
Manual de usuario **ES**

User´s manual **EN**

Manuel de l´utilisateur **FR**


Manual utente **IT**

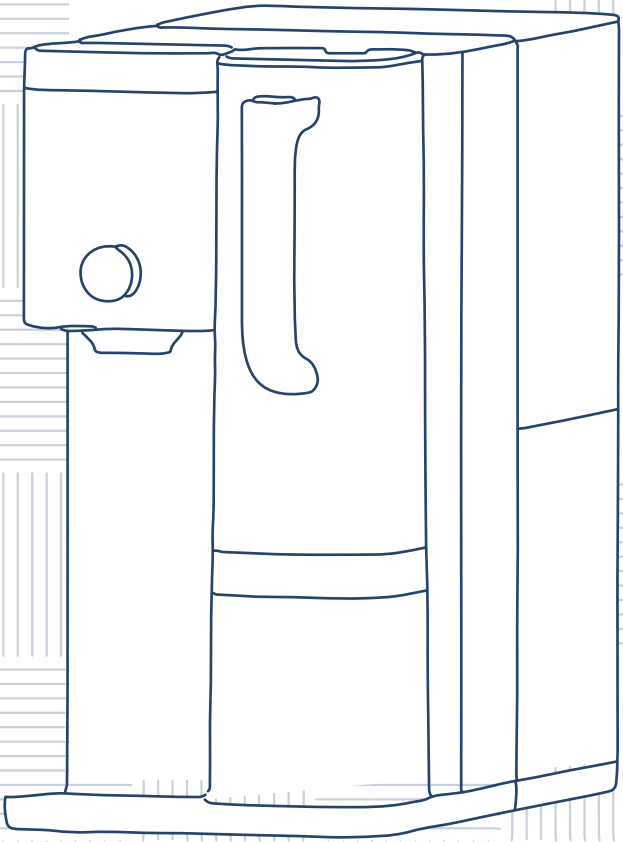

WATER DISPENSER

MANUAL DE USUARIO

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 4
2. ¿QUÉ ES LA ÓSMOSIS INVERSA? 4
3. LA CALIDAD DEL AGUA 4
4. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 5
5. ADVERTENCIAS PREVIAS 5
6. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 6
7. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 6
8. PANTALLA 6
9. MANEJO Y AJUSTES 6
11. RECICLAJE 10
12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

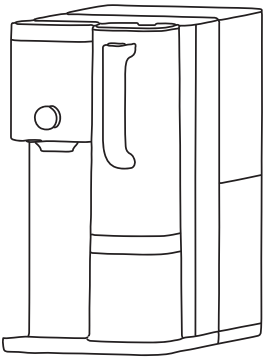

DISPENSADOR DE AGUA

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

Le damos la bienvenida. Gracias por confiar en nuestro producto, cumpliendo con la avanzada tecnología ósmosis inversa.

No son necesarios productos químicos para producir agua de calidad. El equipo de ósmosis es capaz de eliminar sobre un 95% del total de sólidos disueltos, +99% de todos los restos orgánicos, +99% de todas las bacterias y reduce hasta un 99% el Cloro, mejorando el sabor y la calidad del agua. Éste equipo además elimina materiales dañinos como el plomo, cobre, bario, cromo, mercurio, sodio, radmio, fluoruro, nitrito o selenio, que pueden estar presentes en su agua, proporcionando agua saludable y pura.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL.

2. ¿QUÉ ES LA ÓSMOSIS INVERSA?

La Ósmosis Inversa fue originalmente diseñada para hacer potable el agua del mar para la armada. Es ideal para cualquier persona con una dieta baja en sodio. Una membrana de Ósmosis Inversa tiene un tamaño de poro mucho más pequeño que una bacteria o parásito. Cuando está funcionando correctamente, eliminará todos los microorganismos del agua del grifo produciendo agua estéril.

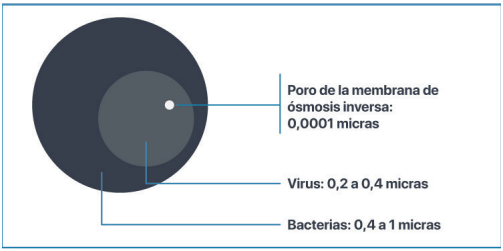


Figura 1

La ósmosis inversa es la inversión del flujo natural de la ósmosis. En el sistema de purificación de agua, el objetivo es diluir la solución de sal pero separando el agua pura de la sal y de otros contaminantes.

Cuando el flujo natural se invierte, el agua de la solución de sal es forzada a pasar a través de la membrana en la dirección opuesta mediante la aplicación de presión (el término de ósmosis inversa). Mediante este proceso somos capaces de producir agua pura eliminando sales y otros contaminantes.

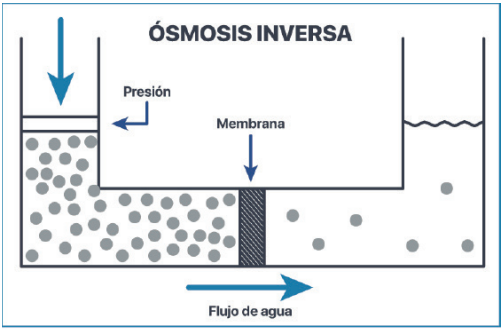


Figura 2

3. LA CALIDAD DEL AGUA

En el agua notará una mejora del sabor, al igual que será mejor para su cafetera o para hacer hielo. Al cocinar con agua purificada podrá degustar mejor el sabor de los alimentos. Será un agua más saludable para sus hijos y también buena para sus plantas.

Se aconseja este tratamiento de agua para aquellas personas que sufren de hipertensión, ya que es un agua de baja mineralización. Es ideal para planchas de vapor. El agua osmotizada ayudará a prolongar la vida de sus electrodomésticos.

4. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El agua ambiental está cada vez más contaminada por desechos de origen doméstico, agrícola e industrial.

Los de origen doméstico (desechos humanos, de lavado o productos químicos de limpieza), que han experimentado un notable incremento debido al aumento de los núcleos de población cercanos a los cauces tradicionales, van a parar en muchos casos a los acuíferos naturales.

Los residuos de origen agrícola, como purines y excrementos, abonos químicos, nitratos, herbicidas y pesticidas, así como los residuos industriales aparecen cada día más en los acuíferos naturales.

Las compañías de abastecimiento filtran el agua y le añaden productos químicos (por ejemplo el cloro) para desinfectarla y así, evitar enfermedades infecciosas como el tifus, la difteria, etc...

Por ese motivo, el agua que recibimos en nuestros hogares podría llevar restos de productos químicos y residuos de la cloración, como trihalometanos, muy perjudiciales para la salud, además del sodio, calcio y otros minerales en cantidades excesivas.

5. ADVERTENCIAS PREVIAS

⚠ NOTA

Todo el contenido de esta sección está relacionado con la seguridad. Los usuarios deben respetar las precauciones aquí indicadas para garantizar el uso correcto de esta máquina. Estas precauciones explican los peligros potenciales, la gravedad de los riesgos y los posibles accidentes. La siguiente tabla enumera los parámetros de funcionamiento de este producto. El uso de este producto fuera de estas especificaciones puede causar problemas de rendimiento del sistema e incluso provocar lesiones personales y anular la garantía.


- No utilice ningún accesorio no autorizado por el fabricante, ya que anulará la garantía si provoca un mal funcionamiento de la máquina.
- Al desempacar, inspeccione la máquina por cualquier daño y asegúrese de que estén todos los accesorios.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños.
- La máquina sólo debe utilizar agua potable como suministro de agua.
- No vierta líquidos desconocidos, fuentes de agua no aprobadas u otros objetos extraños en el depósito de agua.
- Manipule la máquina con cuidado para evitar que se caiga y/o provoque lesiones.
- Coloque la máquina fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Los niños y las personas con capacidades limitadas deben utilizar la máquina bajo supervisión.
- Coloque la máquina en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. No la coloque cerca de equipos de calefacción, productos eléctricos u otras zonas de alta temperatura.
- No coloque la máquina en zonas donde puedan producirse o sea probable que se produzcan fugas de gas inflamable.
- No enchufe ni desenchufe el cable de corriente con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No desmonte, modifique ni coloque objetos pesados sobre la máquina para evitar dañarla.
- Si no va a utilizar la máquina durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar la corriente y vaciar el agua tanto de la máquina como del hervidor.
- La máquina requiere una temperatura del agua de entrada entre 5°C y 38°C. Superar los 38°C dañará el filtro, haciéndolo ineficaz; las temperaturas por debajo de 5°C pueden causar congelación y dañar los componentes de la máquina.
- Esta máquina está diseñada para su instalación y uso exclusivo en interiores, y debe conectarse a una toma de corriente de tres polos con toma de tierra.
- Antes del primer uso, o después de un periodo prolongado de inactividad, haga correr agua por la máquina varias veces para limpiarla.
- El mantenimiento y la sustitución del filtro deben ser realizados por centros de servicio autorizados designados por el fabricante.
- No utilice gasolina ni otros disolventes orgánicos para limpiar el exterior de la máquina. Cuando la limpie, desconecte la corriente y utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la superficie.
- Si se produce una avería, desenchufe inmediatamente la máquina. No utilice la máquina en estado defectuoso.
- Con las actualizaciones del producto, algunos textos o imágenes del manual pueden diferir del producto real. Consulte el producto real.
- Se recomienda utilizar la máquina en altitudes que no superen los 2500 metros.
- Si dispensa agua caliente seguida inmediatamente de agua a temperatura ambiente o agua con leche, es posible que primero dispense una pequeña cantidad de agua caliente residual. Para evitar quemaduras,

dispense agua a temperatura ambiente durante 10 segundos antes de cambiar a la temperatura deseada.
- Si el cable de corriente está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un agente de servicio o personal cualificado similar para evitar peligros. No desmonte ni repare la máquina usted mismo ni la haga reparar por personal no autorizado, ya que las reparaciones inadecuadas pueden causar peligro.
- La empresa no será responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las precauciones anteriores.


6. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- **Ref:** RO1146.
- **Tensión:** 230V.
- **Frecuencia:** 50 Hz.
- **Potencia nominal total:** 2200W
- **Tipo eléctrico antidescarga:** I.
- **Suministro de agua necesario:** agua potable.
- **Caudal nominal de agua pura:** 0,19 L/min.
- **Volumen nominal total de agua pura:** 2000 L.
- **Presión de entrada de agua:** 0-0,06 MPa.
- **Presión de trabajo:** 0,4-0,8 MPa.
- **Potencia de refrigeración:** 130 W.
- **TDS recomendados**: entre 300 y 450 PPM

7. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

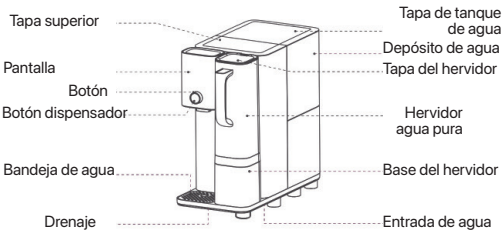

8. PANTALLA

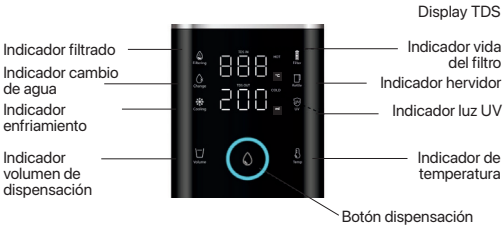

9. MANEJO Y AJUSTES

Primer uso

- Para utilizar el purificador de agua por primera vez, instale el filtro correctamente, coloque el hervidor en su sitio, llene el depósito de agua con agua del grifo y, después, coloque el depósito en su sitio.
- Llene el depósito con agua de 3 a 5 veces. Una vez completado el proceso de purificación del agua, mantenga pulsado el botón dispensador durante 5 segundos para purgar el agua del hervidor. Utilice un recipiente con una capacidad superior a 2 L para recolectar el agua descargada.
- Para garantizar el correcto funcionamiento de la cámara de refrigeración, dispense 500 ml de agua fría dos veces al encender la máquina.
- Para evitar la combustión en seco, dispense agua a temperatura ambiente antes de dispensar su primera tanda de agua caliente
- Para evitar una disipación inadecuada del calor, asegúrese de que no haya obstrucciones a menos de 5 cm de la rejilla de ventilación.

(1)



(2)



Descargar (1)

- Descarga automática: Antes de la producción de agua, se requiere un ciclo de purga. Una vez completado el enjuague, proceda con la producción de agua. Tras la producción de agua, inicie otro ciclo de descarga.
- Descarga manual: Mientras la máquina funciona normalmente y el depósito de agua purificada no está lleno, mantenga pulsado el botón "Volumen de agua". El zumbador sonará para indicar la entrada en el modo de descarga manual. Durante la descarga, el indicador de producción de agua parpadeará para indicar el proceso de descarga.

Purificación de agua

- Cuando el hervidor se encuentra en un nivel bajo de agua, la máquina entra automáticamente en el modo de purificación de agua y continúa hasta que el agua vuelve a un nivel designado.
- Durante el proceso de purificación, el indicador de purificación de agua permanece iluminado de forma constante para indicar el funcionamiento.

Selección de la temperatura del agua (2)

En primer lugar, pulse el botón «Temperatura del agua» y, a continuación, gire el mando metálico con la mano. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura del agua y en el sentido contrario para disminuirla. El rango de temperatura del agua seleccionable va desde «COLD» (fría) y temperatura ambiente hasta 100°C. También puede pulsar el botón «Temperatura del agua» para recorrer las temperaturas preestablecidas: temperatura ambiente, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C y «COLD» (frío). Hay seis niveles preajustados en total. (Nota: Si la función de enfriamiento está desactivada, no se podrá seleccionar el ajuste de agua fría «COLD».)

⚠ NOTA: Si se establece manualmente una temperatura de punto de ebullición, la temperatura máxima será la temperatura establecida.

(3)



(4)



Selección del volumen de agua (3)

- Pulse el botón «Volumen de agua» y gire el mando para ajustar el volumen de agua. El rango seleccionable es de 100 ml a 1000 ml.
- Pulse repetidamente el botón «Volumen de agua» para recorrer los volúmenes preestablecidos: 150 ml, 240 ml, 500 ml y 900 ml.

Instrucciones para dispensar agua (4)

- Seleccione la temperatura y el volumen de agua deseados. La pantalla mostrará las selecciones actuales. Pulse el botón dispensador para dispensar agua pura a la temperatura y volumen elegidos. Pulse de nuevo el botón dispensador o cualquier otro botón para detener el flujo de agua.
- El botón dispensador cambiará de color para indicar la temperatura del agua: azul para el agua fría y a temperatura ambiente, naranja para 45-50°C, y rojo para 51-95°C.
- Cuando dispense agua caliente, no coloque la mano debajo de la salida de agua para evitar quemaduras.
- Si no se dispensa agua o el volumen dispensado es significativamente inferior a la cantidad establecida tras pulsar el botón de dispensación, verifique si el depósito situado a la derecha del panel de visualización tiene agua. Si el depósito está vacío, espere a que la máquina complete el proceso de purificación del agua y podrá dispensar agua normalmente. Si el depósito de agua pura está lleno y sigue sin haber agua o se dispensa una cantidad insuficiente de agua, desenchufe el cable de corriente por su seguridad y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o llame al servicio posventa.

Recordatorio de cambio de agua

Cuando el icono «Cambio de agua» de la pantalla parpadea o permanece encendido, indica que es necesario rellenar el depósito de agua. Las siguientes situaciones activarán el recordatorio de sustitución de agua:

- El nivel de agua del depósito es igual o inferior al nivel mínimo.
- El tanque de agua no está instalado correctamente.

Nota: Para garantizar la calidad del agua, cuando el icono "Cambiar agua" parpadee en la pantalla, por favor, levante y retire el depósito de agua para vaciar cualquier resto de agua, limpie el depósito y rellénelo con agua fresca antes de volver a utilizarlo.

Modo reposo

Si no se produce ninguna operación en 60 segundos, la máquina entrará en modo de reposo. En el modo de reposo, todos los iconos de la pantalla se apagarán. Para despertar la máquina del modo de reposo, realice cualquier operación.

Ajustes de punto de ebullición

Mantenga pulsados el botón "Volumen de agua" y el botón de dispensación simultáneamente hasta que suene el zumbido. La pantalla mostrará la temperatura actual del punto de ebullición (por defecto es 95°C). Utilice el mando para establecer la temperatura deseada. Una vez establecida, pulse el botón de dispensación para salir.

Función de enfriamiento

Mantenga pulsado el botón «Temperatura del agua» hasta que suene el zumbador para activar o desactivar la función de enfriamiento. El icono «Enfriamiento» correspondiente se iluminará cuando la función de enfriamiento esté activa y se apagará cuando esté inactiva. (Nota: Cuando la función de enfriamiento no está activada, no se puede establecer la temperatura del agua «COLD» (fría).

Mantenimiento diario

- Si la máquina no se utiliza durante más de dos días, se recomienda reponer el agua del depósito con dos enjuagues (mantenga pulsado el botón de suministro durante 5 segundos para enjuagar).
- Si no va a utilizar la máquina durante varios días (aproximadamente una semana), vacíe el agua de la máquina, del depósito de agua y de la cámara de refrigeración. Antes de volver a utilizarla, siga los pasos de la configuración inicial para limpiar la máquina.
- Limpie el depósito de agua si se acumulan restos apreciables en el fondo. Utilice agua junto con herramientas como toallas o pinceles suaves para la limpieza.
- El depósito de agua debe desincrustarse con regularidad, idealmente cada tres meses, para evitar incrustaciones graves que puedan provocar fugas. Procedimiento de descalcificación: Llene el depósito de agua hasta la mitad con agua y añada 30 gramos de ácido cítrico. Remueva para disolverlo y déjelo en remojo durante más de 2 horas. Después, vacíe y enjuague bien el depósito antes de volver a utilizarlo. No utilice alcohol para limpiar el depósito de agua ni el purificador de agua para evitar daños y grietas en la superficie del depósito, que podrían provocar fugas.

Sustitución del filtro


Función del filtro: Retira del agua partículas en suspensión, óxido, sustancias visibles, cloro residual, olores, decoloración y algunos contaminantes orgánicos. Filtra eficazmente las bacterias, los metales pesados y otras impurezas finas, mejorando el sabor del agua.

1. Filtro 4 en 1 (PP + CB + PP + RO): 12 meses.


Pasos para cambiar y reajustar el filtro

Por favor, siga las indicaciones de la pantalla para la sustitución del filtro o el periodo de sustitución sugerido.


Cuando la vida útil del filtro es superior a 14 días, la luz indicadora de vida útil permanece blanca. Cuando la vida útil está entre 0 y 14 días, la luz roja parpadea. Cuando la vida útil llega a 0 días, la luz roja permanece encendida de forma continua y un pitido le avisa durante el suministro de agua.

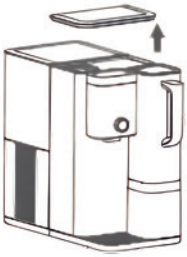


Desconecte la corriente y retire el depósito de agua, después abra la tapa superior

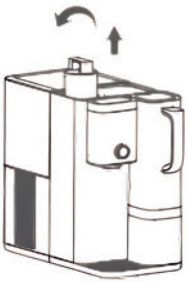

Gire el filtro que debe sustituirse en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la posición y álzalo.

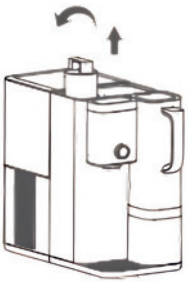


Instale el nuevo filtro presionándolo hacia abajo en su sitio y girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición .

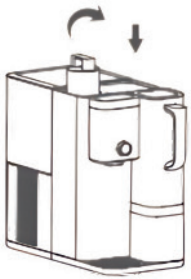

Después de rellenar el depósito de agua, vuelva a colocarlo en su posición original y tape la parte superior y la tapa del depósito de agua.

(5)

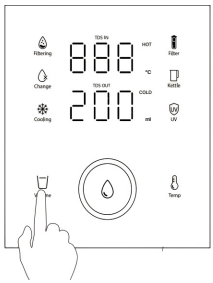

Reinicio de la vida del filtro (5)

Mantenga pulsados simultáneamente los botones «Volumen de agua» y «Temperatura del agua» (sonará un pitido) para restablecer correctamente la vida útil del filtro.

Nota: Después de restablecer la vida útil del filtro, siga los pasos de uso por primera vez (p. 5) para limpiar la máquina antes de utilizarla.

11. RECICLAJE



El material de embalaje utilizado es reciclable. Le recomendamos que separe el plástico, el papel y el cartón y los entregue a las empresas de reciclaje.

De acuerdo con las directrices RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos / Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado.

Si necesita deshacerse de este aparato en el futuro, NO lo tire con el resto de la basura doméstica. Llévelo al punto de recogida de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) más cercano.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las siguientes situaciones pueden ser resueltas por nosotros mismos. Si no se puede solucionar, pida ayuda a personal de mantenimiento profesional para realizar una inspección y un mantenimiento exhaustivos. Es normal que las máquinas hagan un ligero ruido durante su funcionamiento.

ERROR	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
E1: Sin agua caliente	Fallo del termómetro	Dispense 2 veces 1 L de agua a temperatura normal y reinicie.Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
E2: Sin agua caliente	Fallo del termómetro	Dispense 2 veces 1 L de agua a temperatura normal y reinicie. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
EU: Pantalla dañada	Pantalla dañada	Reinicie. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
E6: Producción de agua lenta	El depósito de agua o el filtro no están bien instalados / El flotador está atascado	Ajuste la posición del depósito / filtro / flotador y reinicie.
Producción de agua continua	El depósito de agua o el filtro no están bien instalados / El flotador está atascado	Ajuste la posición del depósito / filtro / flotador y reinicie.
Sin producción de agua	El depósito de agua o el filtro no están bien instalados / la tapa del depósito está abierta / el flotador está atascado / el nivel de agua es bajo.	Vuelva a instalar el componente / Llene el depósito de agua y reinicie.
EL: Sin agua fría	Anomalía en la refrigeración / ambiente a baja temperatura que provoca el bloqueo del hielo	Reinicie / Use la máquina en un ambiente entre 5°C a 40°C. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Eb: Sin agua fría	Anomalía en la refrigeración	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Sin enfriamiento	Bajo nivel de agua en el depósito	Espere a que se purifique el agua.
EP: Tiempo de espera de llenado del depósito de agua durante el suministro de agua corriente (cuando hay presión de agua en la manguera de entrada).	El flotador está atascado / El depósito de agua no se llena de agua	Ajuste la posición del flotador y vuelva a arrancar / Compruebe si la manguera de entrada de agua está correctamente conectada, asegúrese de que el suministro de agua es normal, y compruebe si la presión del agua es baja.

GARANTÍA DEL SISTEMA

DATOS DEL CLIENTE:

Sr./Sra.: _____
Dirección: _____
C.P y Población: _____
Teléfono: _____
Email: _____

DATOS DEL VENDEDOR:

Fecha de venta del equipo: _____
Dirección: _____
C.P y Población: _____
Teléfono: _____
FAX: _____
Email: _____

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL CLIENTE FINAL:

Todos nuestros productos gozan de una garantía de dos años según lo establecido por ley desde la compra del mismo. Si se procediera a cualquier reparación, ésta tendría una garantía de 3 meses, siendo indepe diente a la garantía general. Para la cobertura de dicha garantía se ha de acreditar la fecha de adquisición del producto.

La empresa se compromete a garantizar las piezas cuya fabricación sea defectuosa, siempre y cuando nos sean remitidas para su examen en nuestras instalaciones por cuenta del cliente.

Para hacer valer la garantía, es necesario que la pieza defectuosa venga acompañada del presente bono de garantía, debidamente cumplido y sellado por el vendedor. La garantía siempre se dará en nuestros almacenes.

En todos los casos nuestras responsabilidad es exclusivamente la de reemplazar o reparar los materiales defectuosos no atendiendo a indemnizaciones ni otros gastos.

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones de material transcurridos los 15 días de su recepción. En caso de acuerdo dentro de este plazo, el material deberá sernos remitido perfectamente embalado y DIRIGIDO A PORTES PAGADOS A NUESTROS ALMACENES.

LA GARANTÍA NO ES EXTENSIVA PARA:

1. La sustitución, reparación de piezas u órganos ocasionados por el desgaste, debido al uso normal del equipo, como resinas, polifosfatos, cartuchos de sedimentos, etc... según viene indicado en el manual de instrucciones del equipo.

2. Los desperfectos provocados por el mal empleo del aparato y los ocasionados por el transporte.

3. Manipulación, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros.

4. Las averías o el mal funcionamiento que sean consecuencia de una mala instalación, ajena al servicio técnico, o si no se han seguido correctamente las instrucciones de montaje.

5. Uso inadecuado del equipo o que las condiciones de trabajo no son las indicadas por el fabricante.

6. La utilización de recambios no originales de la empresa.

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD:

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el sistema purificador de agua para la filtración del agua de consumo humano se adapta a las normas o documentos normativos:

"EN-12100-1, EN12100-2, EN-55014-1:2000/A1:2001, EN-61000-3-2:2000/2001, EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".

Y es conforme a los requisitos esenciales de las directivas: **98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.**

SELLO DEL VENDEDOR AUTORIZADO

	Nº PEDIDO
	CÓDIGO PRODUCTO
	Nº DE SERIE

AVISO: Lea atentamente el presente manual. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de atención técnica (S.A.T.) de su distribuidor. Los datos marcados con (*) deben ir sellados por el instalador y transcribirlos él mismo a la empresa

	Nº PEDIDO
	CÓDIGO PRODUCTO
	Nº DE SERIE

DATOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO:

Origen del agua a tratar:

- ☐ Red de abastecimiento público.
- ☐ Otros: _____

Hay tratamiento previo? _____
Dureza del agua entrada: _____ °C
Nivel TDS en la entrada: _____ ppm
Presión de entrada al equipo: _____ Bar
Concentración de cloro en la entrada: _____ ppm

CONTROL DE LOS PASOS DE INSTALACIÓN:

- ☐ Lavado de prefiltros de carbón.
- ☐ Lavado de postfiltro de carbón.
- ☐ Montaje de la membrana.
- ☐ Higienización según el protocolo descrito.
- ☐ Concentración de cloro en grifo tras enjuague: _____
- ☐ Comprobación restrictor caudal.
- ☐ Tarado del presostato de máxima.
- ☐ Revisión y racorería.
- ☐ Estanqueidad sitema presurizado.
- ☐ * TDS agua producida (grifo encimera) _____ ppm
- ☐ Informar claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere para garantizar un correcto funcionamiento del mismo y la calidad de agua producida. Dada la importancia de un correcto mantenimiento del equipo que tiene para garantizar la calidad del agua producida, al propietario se le deberá ofrecer un contrato de mantenimiento realizado por técnicos capacitados para ello.

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL DISTRIBUIDOR:

La compañía se hará cargo única y exclusivamente de las sustituciones de las piezas en caso de falta de conformidad. La reparación del equipo y los gastos que conlleve la misma (mano de obra, gastos de envío, desplazamientos, etc...) no será por cuenta de la empresa, ya que las garantías del fabricante y/o distribuidor son en sus instalaciones.

COMENTARIOS:
*Resultado de la instalación y puesta en marcha:

- ☐ CORRECTO (equipo instalado y funcionando correctamente. Agua producida adecuada a la aplicación).
- ☐ Otras: _____

INSTALADOR AUTORIZADO:

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

El cliente propietario ha sido informado sobre el mantenimiento del equipo e informado sobre cómo contactar con el servicio de asistencia técnica.

Comentarios: _____


REGISTRO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

AVISO	FECHA	DATOS DEL TÉCNICO
☐ Instalación		Nombre:
☐ Mantenimiento		Firma o sello:
☐ Garantía		
☐ Inspección		
☐ Reparación		
☐ Instalación		Nombre:
☐ Mantenimiento		Firma o sello:
☐ Garantía		
☐ Inspección		
☐ Reparación		
☐ Instalación		Nombre:
☐ Mantenimiento		Firma o sello:
☐ Garantía		
☐ Inspección		
☐ Reparación		
☐ Instalación		Nombre:
☐ Mantenimiento		Firma o sello:
☐ Garantía		
☐ Inspección		
☐ Reparación		
☐ Instalación		Nombre:
☐ Mantenimiento		Firma o sello:
☐ Garantía		
☐ Inspección		
☐ Reparación		

OBSERVACIONES: _____

USER´S MANUAL

1. PRESENTATION AND INTRODUCTION 16
2. WHAT IS REVERSE OSMOSIS? 16
3. WATER QUALITY 16
4. WATER POLLUTION 17
5. PRELIMINARY WARNINGS 17
6. PRODUCT SPECIFICATION SHEET 18
7. PRODUCT PART NAME 18
8. DISPLAY SCREEN 18
9. OPERATION AND SETTING 18
10. RECYCLING 22
11. PROBLEM SOLVING 23

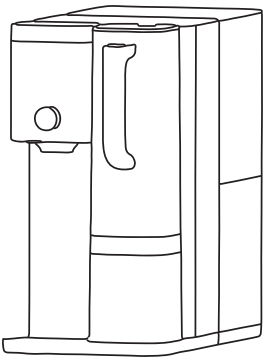

WATER DISPENSER SYSTEM

1. PRESENTATION AND INTRODUCTION

We welcome you. Thank you for trusting our product. Complying with the advanced reverse osmosis technology, this model is designed thought for a long duration in all families. This system is placed on the countertop.

No chemicals or electricity are needed to produce quality water. The equipment is able to eliminate over 95% of total dissolved solids, +99% of all organic remains, +99% of all bacteria and reduces up to 99% chlorine, improving the taste and quality of water. This equipment also eliminates harmful materials such as lead, copper, barium, chromium, mercury, sodium, radmium, fluoride, nitrite or selenium, which may be present in your water, providing pure and healthy water.

IMPORTANT: KEEP THIS MANUAL.

2. WHAT IS REVERSE OSMOSIS?

Reverse osmosis was originally designed to make seawater drinkable for the Navy. It is deal for anyone with a low sodium diet. A reverse osmosis membrane has a much smaller pore size than a bacterium orr parasite. When working properly, it will remove all miccroorganisms from tap water producing sterile water.ósmosis. En el sistema de purificación de agua, el objetivo es diluir la solución de sal pero separando el agua pura de la sal y de otros contaminantes.

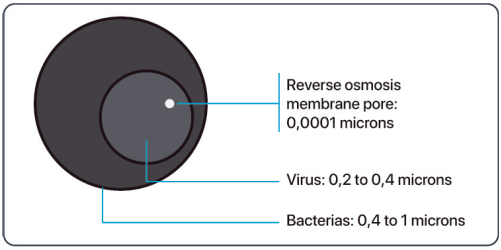


Figure 1

Reverse osmosis is the reversal of the natural flow of the osmosis. In the water purification system, the objective is to dilute the salt solution, but separating the pure water from the salt and other contaminants.

When the natural flow is reversed, the water in the salt solution is forced to pass through the membrane in the opposite direction by applying pressure (the term reverse osmosis). Through this process, we are able to produce pure water by removing salts and other contaminants.

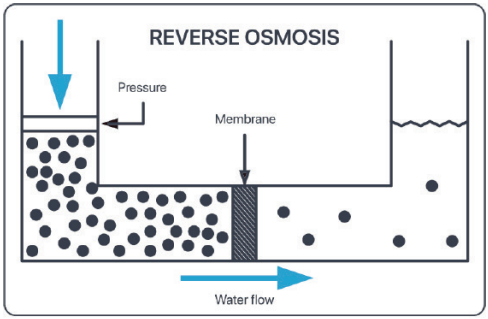


Figure 2

3. WATER QUALITY

In the drinking water, you will notice an improvement in taste, just as it will be better for your coffee maker or for making ice cubes. When cooking with purified water you will be able to taste the flavor of the food better. It will be a healthier water for your children and good for your plants.

This water treatment is recommended for those who suffer from hypertension, as it is a water of low mineralization. It is ideal for steam irons. Osmotized water will help prolong the life of your appliances.

4. WATER POLLUTION

Environmental water is increasingly polluted by domestic, agricultural and industrial waste.

Domestic wastes (human wastes, washing wastes or chemical cleaning products), which have increased considerably due to the increase in population centers close to traditional channels, in many case end up in natural aquifers.

Residues of agricultural origin, such as slurry and excrement, chemical fertilizers, nitrates, herbicides and pesticides, as well as industrial residues, appear more and more in natural aquifers.

The water supply companies filter the water and add chemicals (e.g. chlorine) to disinfect it and this prevent infectious diseases such as typhus, diphtheria, etc.

For this reason, the water we receive in our homes could carry traces of chemicals and residues of chlorination, such as trihalomethanes, very harmful to health, in addition to sodium, calcium and other minerals in excessive amounts.

5. PRELIMINARY WARNINGS

⚠ NOTE

All the content in this section is related to safety. Users must adhere to the precautions listed here to ensure the correct use of this machine. These precautions explain the potential dangers, the severity of the risks, and possible accidents. The following table lists the operating parameters for this product. Operating this product outside these specifications may cause system performance issues and may even lead to personal injury and void warranty.


- Do not use any accessories not authorized by the manufacturer, as this will void the warranty if it causes the machine to malfunction.
- Upon unpacking, inspect the machine for any damage and ensure that all accessories are included.
- To avoid the risk of suffocation, keep plastic bags away from infants and children.
- The machine must only use potable water as its water supply.
- Do not pour unknown liquids, unapproved water sources, or other foreign objects into the water tank.
- Handle the machine with care to avoid dropping it and/or causing injury.
- Place the machine out of reach of children and pets.
- Children and individuals with limited capabilities should use the machine under supervision.
- Place the machine indoors in a cool, dry area away from direct sunlight. Do not place it near heating equipment, electric products, or other high-temperature areas.
- Do not place the machine in areas where flammable gas leaks might occur or are likely to occur.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- Do not disassemble, modify, or place heavy objects on the machine to avoid damaging the machine.
- If the machine will not be used for an extended period, be sure to disconnect the power and empty the water from both the and the kettle.
- The machine requires an inlet water temperature between 5°C and 38°C. Exceeding 38°C will damage the filter, making it ineffective; temperatures below 5°C may cause freezing and damage to machine components.
- This machine is intended for indoor installation and use only, and must be connected to a grounded three-prong outlet.
- Prior to initial use, or after an extended period of inactivity, run water through the machine several times to clean it.
- Maintenance and filter replacement must be carried out by authorized service centers designated by the manufacturer.
- Do not use gasoline or other organic solvents to clean the machine's exterior. When cleaning, turn off the power and use a damp cloth to gently wipe the surface.
- If a malfunction occurs, immediately unplug the machine. Do not use the machine in a defective state.
- With product upgrades, some text or images in the manual may differ from the actual product. Refer to the actual product.
- It is recommended to use the machine at altitudes not exceeding 2500 meters.
- If dispensing hot water followed immediately by room temperature or milk water, a small amount of residual hot water may be dispensed first. To avoid burns, dispense room temperature water for 10 seconds before switching to the desired temperature.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
- Do not disassemble or repair the machine yourself or have it serviced by unauthorized personnel, as improper repairs can cause danger.

- The company will not be responsible for any consequences resulting from failure to follow the above precautions.

6. PRODUCT SPECIFICATION SHEET

- **Ref:** RO1146.
- **Voltage:** 230V.
- **Frequency:** 50 Hz.
- **Total rated power:** 2200W
- **Electrical anti-discharge type:** I.
- **Need water supply:** potable water.
- **Nominal pure water flow:** 0.19 L/min.
- **Total pure rated volume:** 2000L.
- **Water inlet pressure:** 0-0.06 MPa.
- **Working pressure:** 0.4-0.8 MPa.
- **Cooling power:** 130W.
- **Recommended TDS:** between 300 and 450 PPM.

7. PRODUCT PART NAME

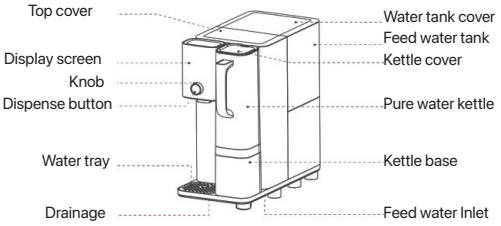

8. DISPLAY SCREEN



9. OPERATION AND SETTING

First Time Usage

- For the first-time use of the water purifier, please install the filter properly, put the kettle in place, fill up the water tank with tap water, and then put the tank in place.
- Fill the tank with water 3 to 5 times. After completing the water purification process, press and hold the dispensing button for 5 seconds to flush out the water in the kettle. Use a container with a capacity greater than 2 L to collect the discharged water.
- To ensure proper function of the cooling chamber, dispense 500 ml of cold water twice upon powering-on the machine.
- To prevent dry-burning, dispense room-temperature water before dispensing your first batch of hot water.
- To prevent inadequate heat dissipation, ensure there are no obstructions within 2 cm of the vent.

(1)



(2)



Flushing (1)

- Automatic Flushing: Before water production, a flush cycle is required. Once the flush is completed, proceed with water production. After water production, initiate another flush cycle.
- Manual Flushing: While the machine is operating normally and the purified water tank is not full, press and hold the “Water Volume” button. The buzzer will sound to indicate entry into manual flushing mode. During flushing, the water production indicator will flash to indicate the flushing process.

Water Purification

- When the kettle is at a low water level, the machine automatically enters water purification mode and continues until the water is returned to a designated level.
- During the purification process, the water purification indicator remains steadily illuminated to indicate operation.

Water Temperature Selection (2)

First, press the “Water Temp” button, then rotate the metal knob by hand. Rotate it clockwise to increase the water temperature and counterclockwise to decrease it. The selectable water temperature range is from “COLD” (cold) and room temperature up to 100°C. You can also press the “Water Temp” button to cycle through preset temperatures: room temperature, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C, and “COLD” (cold). There are six preset levels in total. (Note: If the cooling function is off, the “COLD” cold water setting cannot be selected.)

⚠ NOTE: If a boiling point temperature is manually set, the maximum temperature will be the set temperature.

(3)



(4)



Water Volume Selection (3)

- Press the “Water Volume” button and then rotate the knob to adjust the water volume. The selectable range is 100 ml to 1000 ml.
- Repeatedly press the “Water Volume” button to cycle through preset volumes: 150 ml, 240 ml, 500 ml and 900 ml.

Water Dispensing Instructions (4)

- Select the desired water temperature and volume. The display screen will show the current selections. Press the dispense button to dispense pure water at the chosen temperature and volume. Press the dispense button again or any other button to stop the water flow.
- The dispense button will change color to indicate the water temperature: blue for cold and room temperature, orange for 45-50°C, and red for 51-95°C.
- When dispensing hot water, do not place your hand under the water spout to avoid burns.
- If no water is dispensed or the dispensed volume is significantly less than the set amount after pressing the dispense button, check if the kettle to the right of the display panel has water. If the tank is empty, wait for the machine to complete the water-purification process, and you can dispense water normally. If the pure water tank is full and there is still no water or an insufficient amount of water is dispensed, please unplug the power cord for your safety and contact customer service or call the after-sales service.

Water Change Reminder

When the "Replace Water" icon on the display screen flashes or remains lit, it indicates that the water tank needs to be refilled. The following situations will trigger the water replacement reminder:

- The water level in the water tank is equal to or less than the minimum level.
- The water tank lid is not properly installed.

Note: To ensure water quality, when the "Replace Water" icon flashes on the display screen, please lift and remove the water tank, empty any remaining water, clean the tank, and refill it with fresh water before using it again.

Sleep Mode

If there is no operation within 60 seconds, the machine will enter sleep mode. In sleep mode, all icons on the display will turn off. To wake the machine from sleep mode, perform any operation.

Boiling Point Adjustment

Press and hold the "Water Volume" button and the dispense button simultaneously until the buzzer sounds. The display panel will show the current boiling point temperature (default is 95°C). Use the knob to set the desired temperature. Once set, press the dispense button to exit.

Cooling Function

Press and hold the "Water Temp" button until the buzzer sounds to toggle the cooling function on or off. The corresponding "Cooling" icon will light up when the cooling function is active and turn off when it is inactive. (Note: When the cooling mode is not activated, the "COLD" (cold) water temperature setting cannot be selected.)

Daily Maintenance

- If the machine is not used for more than two days, it is recommended to replace the water in the water tank with two flushing operations (press and hold the dispense button for 5 seconds to flush).
- If the machine will not be used for days (around one week), empty the water from the machine, the water tank, and the cooling chamber. Before using it again, follow the initial setup steps to clean the machine.
- Clean the water tank if noticeable debris accumulates at the bottom. Use water along with tools like towels or soft brushes for cleaning.
- The water tank should be descaled regularly, ideally every three months, to prevent severe scaling that can cause leaks. Descaling procedure: Fill the water tank halfway with water and add 30 grams of citric acid. Stir to dissolve and let it soak for more than 2 hours. Then, empty and rinse the tank thoroughly before using it again. Do not use alcohol to wipe the water tank and the water purifier to avoid damage and cracks on the tank surface, which may lead to leaks.

Filter Replacement


Filter Function: Removes suspended particles, rust, visible substances, residual chlorine, odors, discoloration, and some organic pollutants from the water. It efficiently filters out bacteria, heavy metals, and other fine impurities, improving the taste of the water.

1. Filter 4 in 1 (PP + CB + PP + RO): 12 months.


Filter Replacement & Reset Steps

Please follow the screen prompts for filter replacement or refer to the suggested replacement period.


When the filter lifespan is more than 14 days, the lifespan indicator light remains white. When the lifespan is between 0 and 14 days, the red light flashes. When the lifespan reaches 0 days, the red light stays on continuously, and a beeping sound alerts you during water dispensing.

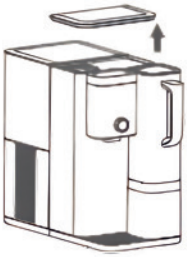


Disconnect the power and remove the water tank, thenopen the top cover.

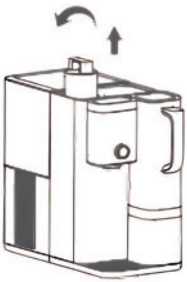

Turn the filter that needs to be replaced counterclockwise to the position and lift it out.

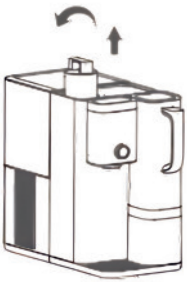


Install the new filter by pressing it down into place and turning it clockwise to the position.

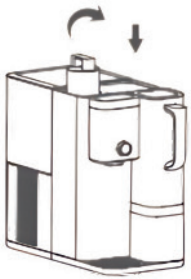

After refilling the water tank, place it back in its original position, and cover the top and the water tank lid.

(5)

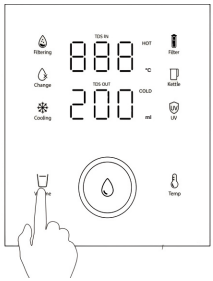

Filter Life Reset (5)

Simultaneously press and hold the “Water Volume” and “Water Temp” buttons (a beep will sound) to successfully reset the filter life.

Note: After resetting the filter life, please follow the first time usage steps (p. 5) to clean the machine before use.

10. RECYCLING



The packaging material used is recyclable. We recommend that you separate plastic, paper and cardboard and hand them over to recycling companies.

According to WEEE guidelines (Waste of Electrical and Electronic Equipment / Waste of Electrical and Electronic Equipment must be collected separately.

If you need to dispose of this appliance in the future, DO NOT throw it away with the rest of your household waste. It should be taken to the nearest WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) collection point.

11. PROBLEM SOLVING

The following situations can be handled by ourselves. If it cannot be solved, ask professional maintenance personnel for help to perform a thorough inspection and maintenance. It is normal for machines to make a slight noise during operation.

SPECIFIC ERROR	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
E1: No hot water	Thermometer fallure	Dispense 2 times 1 L of normal temperature water, then restart. If the issue persists, contact customer service.
E2: No hot water	Thermometer fallure	Dispense 2 times 1 L of normal temperature water, then restart. If the issue persists, contact customer service.
EU: Display damaged	Display damaged	Restart. If the issue persists, contact customer service.
E6: Slow water production	Water tank or filter not properly installed / The float is stuck	Adjust the tank / filter / float position and restart.
Continuous water production	Water tank or filter not properly installed / The float is stuck	Adjust the tank / filter / float position and restart.
No water production	Water tank or filter not properly installed / the tank lid is open / the float is stuck / the water level is low	Reinstall the component / Fill the water tank and restart.
EL: No cold water	Cooling abnormality / low temperature environment causing ice blockage	Restart / Use the machine in an environment between 5°C to 40°C. If the issue persists, contact customer service.
Eb: No cold water	Cooling abnormality	Restart. If the issue persists, contact customer service.
Not cooling	Low water level in tank	Wait for the water to be purified.
EP: Water tank filling timeout during piped water supply (when there is water pressure in the inlet hose)	The float is stuck / Water tank is not filling with water	Adjust the float position and restart / Check if the water inlet hose is properly connected, ensure the water supply is normal, and check if the water pressure is low.

CUSTOMER INFORMATION

Mr. Mrs.: _____
Address: _____
ZIP Code and location: _____
Phone number: _____
Email: _____

SELLER'S DETAILS:

Business name: _____
Address: _____
ZIP Code and location: _____
Phone: _____
FAX: _____
Email: _____

EQUIPMENT GUARANTEE DIRECTED TO THE END CUSTOMER:

All of our products have a two-year warranty as established by law upon purchase. If any repairs were to be made, it would have a 3 month warranty, regardless of the general warranty. In order to cover this guarantee, the product purchase date must be verified

The company undertakes to guarantee the parts that are defective, provided that they are not sent for examination at our facilities on behalf of the customer.

To make the warranty effective, the defective part must be accompanied by this warranty voucher, duly fulfilled and sealed by the seller.

All warranties will be given in our warehouses. In all cases our responsibility is limited to replacing or repairing defective materials without paying any compensation or other expenses.

No refunds or claims of material will be accepted after 15 days of receipt. If within this period, the material must be sent to us packaged and **DIRECTED TO PAID PORTS TO OUR WAREHOUSES.**

THE GUARANTEE DOES NOT EXTEND TO:

1. Replacement, repair of parts caused by wear, due to normal equipment use, such as resins, polyphosphates, sediment cartridges, etc. as indicated in the instruction manual of the equipment.

2. Damages caused by bad use of the device and those caused by transportation.

3. Handling, modifications or repairs made by third parties.

4. Malfunctions due to bad installation, outside the technical service, or if the assembly instructions have not been followed correctly.

5. Improper use of the equipment or that the working conditions are not those indicated by the manufacturer.

6. The use of non-original company parts.

"CE" DECLARATION OF CONFORMITY:

We declare under our sole responsibility that the water purification system for water filtration for human consumption is adapted per the following norms or normative documents:

"EN-12100-1, EN12100-2, EN-55014-1:2000/ A1:2001, EN-61000-3-2:2000/2001, EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".

And it is in conformity with the essential requirements of the directives: **98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.**

STAMP OF THE AUTHORISED SELLER

ORDEN NO

PRODUCT CODE

SERIAL NUMBER

NOTICE: Read this manual carefully. If you have any questions, please contact the technical support service (T.S.S.) of your distributor. The data marked with (*) must be stamped by the installer and transcribed by him to the company.

	ORDEN NO
	PRODUCT CODE
	SERIAL NUMBER

INFORMATION PRIOR TO EQUIPMENT INSTALLATION:

Origin of the water to be treated:

☐ Public supply network.
☐ Other: _____

Previous treatment? _____
Hardness inlet water: _____ °C
Inlet TDS: _____ ppm
Inlet pressure: _____ Bar
Chlorine concentration at the inlet: _____ ppm

CONTROL OF INSTALLATION STEPS:

☐ Washing of carbon prefilters.
☐ Carbon post filter wash.
☐ Membrane assembly.
☐ Sanitation according to the described protocol.
☐ Chlorine concentration in tap after rinsing: _____

☐ Flow restrictor check
☐ Maximum pressure switch setting.
☐ Inspection and fittings
☐ Pressurized system tightness.
☐ * TDS produced water (countertop tap): _____ ppm

☐ Clearly inform about the use, handling and maintenance required by the equipment to ensure proper operation of water. Given the importance of proper equipment maintenance to guarantee quality water, the owner must be issued a maintenance contract made by trained technicians.

EQUIPMENT GUARANTEE DIRECTED TO THE DISTRIBUTOR:

w

The selling company will be responsible solely and exclusively for the replacement of parts in the event of lack of conformity. Equipment repair and associated expenses (labor, shipping, travel, etc.) will not be borne by the selling company, since the manufacturer and / or distributor guarantees it is done at their facilities.

COMMENTS:

*Result of installation and service commissioning:

☐ CORRECT (equipment installed and operating correctly. Water produced is suitable for the application).
Others: _____

AUTHORIZED INSTALLER:

CONFORMITY OF THE OWNER OF THE EQUIPMENT:

The client owner has been informed about the maintenance of the equipment and how to contact the technical assistance service.


Comments: _____

NOTIFICATION	DATE	TECHNICAL DATA
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Warranty ☐ Inspection ☐ Repair		Name: _____ Signature or stamp:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Warranty ☐ Inspection ☐ Repair		Name: _____ Signature or stamp:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Warranty ☐ Inspection ☐ Repair		Name: _____ Signature or stamp:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Warranty ☐ Inspection ☐ Repair		Name: _____ Signature or stamp:
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Warranty ☐ Inspection ☐ Repair		Name: _____ Signature or stamp:

OBSERVATIONS: _____

MANUEL DE L´UTILISATEUR

1. PRÉSENTATION ET INTRODUCTION 28
2. QU'EST CE QUE L'OSMOSE INVERSE ? 28
3. QUALITÉ DE L'EAU 28
4. POLLUTION DES EAUX 29
5.AVERTISSEMENTS PRÉCÉDENTS 29
6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT 30
7. PRÉSENTATION DU PRODUIT 30
8. ÉCRAN D´AFFICHAGE 30
9. FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE 30
11. RECYCLING 34
12. DÉPANNAGE 35

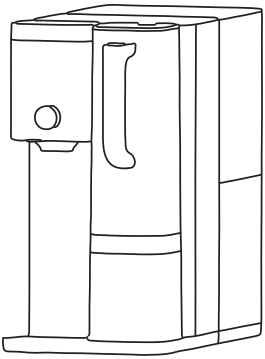

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU

1. PRÉSENTATION ET INTRODUCTION

Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de faire confiance à notre produit, conforme à la technologie avancée de l'osmose inverse.

Aucun produit chimique n'est nécessaire pour produire une eau de qualité. L'équipement d'osmose est capable d'éliminer plus de 95% des solides dissous totaux, +99% de tous les restes organiques, +99% de toutes les bactéries et réduit jusqu'à 99%du chlore, améliorant le goût et la qualité de l'eau. Cet équipement élimine également les matières nocives telles que le plomb, le cuivre, le baryum, le chrome, le mercure, le sodium, le radmium, le fluorure, le nitrite ou le sélénium, qui peuvent être présents dans votre eau, fournissant une eau pure et saine.

IMPORTANT: CONSERVER CE MANUEL.

2. QU'EST CE QUE L'OSMOSE INVERSE ?

L'osmose inverse a été conçue à l'origine pour rendre l'eau de mer potable pour la Marine. Ce dispositif est idéal pour tous ceux qui ont un régime pauvre en sodium. Une membrane d'osmose inverse a la taille d'un pore beaucoup plus petit qu'une bactérie ou un parasite. Lorsqu'elle fonctionne correctement, elle élimine tous les micro-organismes de l'eau du robinet produisant de l'eau stérile.

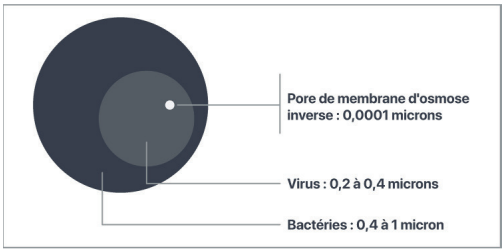


Image 1

L'osmose inverse est l'inversion du flux naturel de l'osmose. Dans le système de purification de l'eau, le but est de diluer la solution saline mais de séparer l'eau pure du sel et des autres contaminants.

Lorsque l'écoulement naturel est inversé, l'eau dans la solution saline est forcée de traverser la membrane dans la direction opposée en appliquant une pression (le terme osmose inverse). Grâce à ce procédé, nous sommes en mesure de produire de l'eau pure en éliminant les sels et autres contaminants.

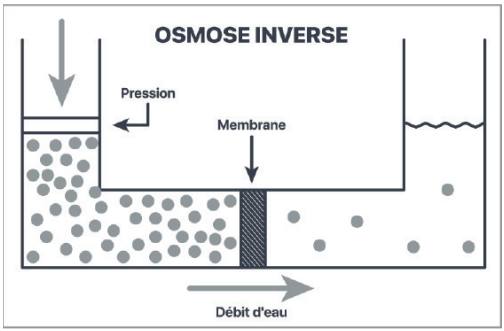


Image 2

3. QUALITÉ DE L'EAU

Dans l'eau, vous remarquerez une amélioration du goût, tout comme elle sera meilleure pour votre cafetière ou pour faire de la glace. En cuisinant avec de l'eau purifiée, vous serez en mesure de mieux goûter la saveur des aliments. Ce sera une eau plus saine pour vos enfants et bonne pour vos plantes.

Ce traitement de l'eau est recommandé pour ceux qui souffrent d'hypertension, car c'est une eau de faible minéralisation. Elle est idéale pour les fers à vapeur. L'eau osmotisée aidera à prolonger la durée de vie de vos appareils.

4. POLLUTION DES EAUX

L'eau de l'environnement est de plus en plus polluée par les déchets domestiques, agricoles et industriels.

Les déchets ménagers (déchets humains, déchets de lavage ou produits chimiques de nettoyage), qui ont considérablement augmenté en raison de l'augmen-tation des agglomérations proches des voies traditionnelles, se retrouvent souvent dans des aquifères naturels.

Les résidus d'origine agricole, tels que le lisier et les excréments, les engrais chimiques, les nitrates, les herbicides et les pesticides, ainsi que les résidus industriels, apparaissent de plus en plus dans les aquifères naturels. Les sociétés d'approvisionnement en eau filtrent l'eau et y ajoutent des produits chimiques (par exemple du chlore) pour la désinfecter et prévenir ainsi les maladies infectieuses telles que le typhus, la diphtérie, etc...

Pour cette raison, l'eau que nous recevons dans nos maisons pourrait contenir des traces de produits chimiques et des résidus de chloration, comme les trihalométhanes, très nocifs pour la santé, en plus du sodium, du calcium et d'autres minéraux en quantité excessive.

5.AVERTISSEMENTS PRÉCÉDENTS

⚠ NOTE

Tout le contenu de cette section est lié à la sécurité. Les utilisateurs doivent respecter les précautions énumérées ici pour garantir l'utilisation correcte de cette machine. Ces précautions expliquent les dangers potentiels, la gravité des risques et les accidents possibles. Le tableau suivant énumère les paramètres de fonctionnement de ce produit. L'utilisation de ce produit en dehors de ces spécifications peut entraîner des problèmes de performance du système, voire des blessures et l'annulation de la garantie.


- N'utilisez pas d'accessoires non autorisés par le fabricant, car cela annulerait la garantie si cela entraînait un dysfonctionnement de la machine.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont inclus. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs en plastique hors de portée des nourrissons et des enfants.
- La machine ne doit être alimentée qu'en eau potable.
- Ne versez pas de liquides inconnus, de sources d'eau non approuvées ou d'autres objets étrangers dans le réservoir d'eau. Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter de le faire tomber et/ou de vous blesser.
- Placez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Les enfants et les personnes dont les capacités sont limitées doivent utiliser la machine sous surveillance.
- Placez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas à proximité d'appareils de chauffage, de produits électriques ou d'autres zones à haute températue.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits où des fuites de gaz inflammables pourraient se produire ou sont susceptibles de se produire. Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne placez pas d'objets lourds sur la machine pour éviter de l'endommager.Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veillez à le débrancher et à vider l'eau de la bouilloire et de l'appareil.
- La machine nécessite une température d'entrée d'eau comprise entre 5°C et 38°C. Une température supérieure à 38°C endommagera le filtre et le rendra inefficace ; des températures inférieures à 5°C peuvent provoquer du gel et endommager les composants de la machine.
- Cet appareil est destiné à être installé et utilisé à l'intérieur uniquement, et doit être branché sur une prise de courant à trois broches reliées à la terre. Avant la première utilisation, ou après une période d'inactivité prolongée, faites couler de l'eau dans l'appareil à plusieurs reprises pour le nettoyer.
- L'entretien et le remplacement des filtres doivent être effectués par des centres de service agréés désignés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'essence ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'extérieur de la machine. Lors du nettoyage, éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la surface.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux.
- Avec les mises à jour des produits, certains textes ou images du manuel peuvent différer du produit réel. Reportez-vous au produit réel.If a malfunction occurs, immediately unplug the machine.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des altitudes ne dépassant pas 2500 mètres.
- Si l'on distribue de l'eau chaude suivie immédiatement par de l'eau à température ambiante ou de l'eau laitière, une petite quantité d'eau chaude résiduelle

- peut être distribuée en premier. Pour éviter les brûlures, distribuer de l'eau à température ambiante pendant 10 secondes avant de passer à la température souhaitée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même, et ne le faites pas réparer par du personnel non autorisé, car des réparations incorrectes peuvent être dangereuses. La société ne sera pas responsable des conséquences résultant du non-respect des précautions ci-dessus.


6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

- **Ref:** RO1146.
- **Tension:** 230V.
- **Fréquence:** 50 Hz.
- **Puissance nominale totale:** 2200W
- **Type d´anti-´d´écharge électrique:** I.
- **Alimentation en eau nécessaire:** potable water.
- **Débit nominal ´d´eau pure:** 0.19 L/min.
- **Volume nominal total ´d´eau pure:** 2000L.
- **Pression d´entréee de ´eau:** 0-0.06 MPa.
- **Pression de travail:** 0.4-0.8 MPa.
- **Puissance de refroidissement:** 130W.
- **TDS recommandés**: entre 300 et 450 PPM

7. PRÉSENTATION DU PRODUIT

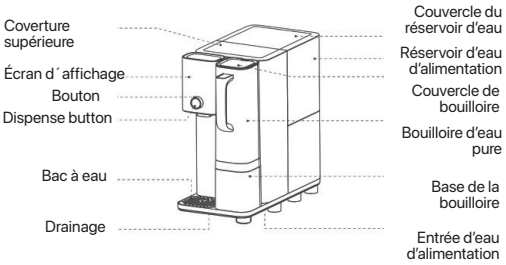

8. ÉCRAN D´AFFICHAGE

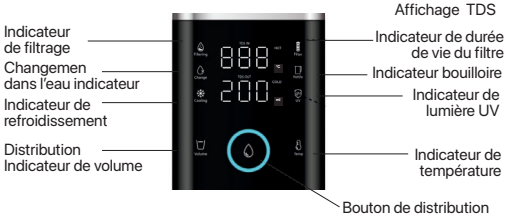

9. FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE

Première utilisation

- Pour la première utilisation du purificateur d'eau, veuillez installer le filtre correctement, mettre la bouilloire en place, remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet, puis mettre le réservoir en place.
- Remplissez le réservoir d'eau 3 à 5 fois. Une fois le processus de purification de l'eau terminé, appuyez sur le bouton de distribution et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour évacuer l'eau contenue dans la bouilloire. Utilisez un récipient d'une capacité supérieure à 2 L pour recueillir l'eau évacuée.
- Pour assurer le bon fonctionnement de la chambre de refroidissement, distribuez deux fois 500 ml d'eau froide lors de la mise en marche de la machine.
- Pour éviter les brûlures sèches, distribuez de l'eau à température ambiante avant de distribuer votre premier lot d'eau chaude.
- Pour éviter une mauvaise dissipation de la chaleur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction à moins de 5 cm de l'évent.

(1)



(2)



Flushing (1)

- Rinçage automatique : avant de produire de l'eau, un cycle de rinçage est nécessaire. Une fois le rinçage

terminé, la production d'eau peut commencer. Après la production d'eau, lancer un autre cycle de rinçage

- Rinçage manuel : Lorsque l'appareil fonctionne normalement et que le réservoir d'eau purifiée n'est pas plein, appuyez sur le bouton "Volume d'eau" et maintenez-le enfoncé. L'avertisseur sonore retentit pour indiquer le passage en mode de rinçage manuel. Pendant le rinçage, l'indicateur de production d'eau clignote pour indiquer le processus de rinçage.

Purification de ´eau

- Lorsque le niveau d'eau de la bouilloire est bas, l'appareil passe automatiquement en mode de purification de l'eau et continue jusqu'à ce que l'eau revienne à un niveau déterminé
- Pendant le processus de purification, l'indicateur de purification de l'eau reste allumé en permanence pour indiquer le fonctionnement..

Sélection de la température de l ´eau (2)


Appuyez d'abord sur le bouton "Water Temp", puis tournez le bouton métallique à la main. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température de l'eau et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer. La plage de température de l'eau sélectionnable va de "COLD" (froid) et de la température ambiante jusqu'à 100°C. Vous pouvez également appuyer sur la touche "Water Temp" pour faire défiler les températures préréglées : température ambiante, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C et "COLD" (froid). Il y a six niveaux de préréglage au total. (Remarque : si la fonction de refroidissement est désactivée, il n'est pas possible de sélectionner le réglage d'eau froide "COLD").

⚠ NOTE: Si une température d'ébullition est réglée manuellement, la température maximale sera la température réglée.

(3)



(4)

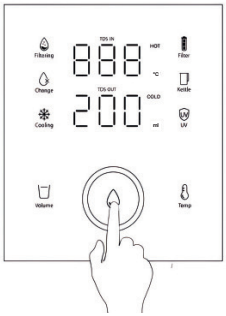

Sélection du volume d´eau (3)

- Appuyez sur le bouton "Volume d'eau" et tournez le bouton pour régler le volume d'eau. La plage sélectionnable va de 100 ml à 1000 ml.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche "Volume d'eau" pour faire défiler les volumes préréglés : 150 ml, 240 ml, 500 ml et 900 ml.

Instructions pour la distribution de l´eau (4)

- Sélectionnez la température et le volume d'eau souhaités. L'écran affiche les sélections en cours. Appuyez sur la touche de distribution pour distribuer de l'eau pure à la température et au volume choisis. Appuyer à nouveau sur la touche de distribution ou sur toute autre touche pour arrêter le débit d'eau.
- La touche de distribution change de couleur pour indiquer la température de l'eau : bleu pour le froid et la température ambiante, orange pour 45-50°C, et rouge pour 51-95°C.
- Lors de la distribution d'eau chaude, ne placez pas votre main sous le bec verseur pour éviter les brûlures
- Si aucune eau n'est distribuée ou si le volume distribué est nettement inférieur à la quantité réglée après avoir appuyé sur la touche de distribution, vérifiez si la bouilloire située à droite du panneau d'affichage contient de l'eau. Si le réservoir est vide, attendez que la machine ait terminé le processus de purification de l'eau et vous pourrez distribuer de l'eau normalement. Si le réservoir d'eau pure est plein et qu'il n'y a toujours pas d'eau ou qu'une quantité insuffisante d'eau est distribuée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation pour votre sécurité et contacter le service clientèle ou le service après-vente

Rappel de changement d´eau

Lorsque l'icône "Remplacer l'eau" clignote ou reste allumée sur l'écran d'affichage, cela indique que le réservoir d'eau doit être rempli. Les situations suivantes déclenchent le rappel de remplacement de l'eau:

- Le niveau d'eau dans le réservoir est égal ou inférieur au niveau minimum.
- Le couvercle du réservoir d'eau n'est pas correctement installé.

Note: pour garantir la qualité de l'eau, lorsque l'icône "Remplacer l'eau" clignote sur l'écran d'affichage, soulevez et retirez le réservoir d'eau, vider l'eau restante, nettoyer le réservoir et le remplir d'eau fraîche avant de l'utiliser à nouveau.

Mode veille

Si aucune opération n'est effectuée dans les 60 secondes, l'appareil passe en mode veille. En mode veille, toutes les icônes de l'écran s'éteignent. Pour sortir l'appareil du mode veille, effectuez n'importe quelle opération.

Réplage du point d´ébullition

Appuyez simultanément sur la touche "Volume d'eau" et la touche de distribution et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse. Le panneau d'affichage indique la température actuelle du point d'ébullition (95°C par défaut). Utilisez le bouton pour régler la température souhaitée. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche de distribution pour quitter l'appareil.

Fonction de refroidissement

Appuyez sur le bouton "Water Temp" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse pour activer ou désactiver la fonction de refroidissement. L'icône "Cooling" correspondante s'allume lorsque la fonction de refroidissement est active et s'éteint lorsqu'elle est inactive. (Remarque : lorsque le mode refroidissement n'est pas activé, il n'est pas possible de sélectionner le réglage de la température de l'eau "COL" (froide)).

Entretien quotidien

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de deux jours, il est recommandé de remplacer l'eau du réservoir par deux opérations de rinçage (appuyer sur la touche de distribution et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes pour rincer).
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs jours (environ une semaine), videz l'eau de l'appareil, du réservoir d'eau et de la chambre de refroidissement. Avant de l'utiliser à nouveau, suivez les étapes de l'installation initiale pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez le réservoir d'eau si des débris visibles s'accumulent au fond. Utilisez de l'eau et des outils tels que des serviettes ou des brosses douces pour le nettoyage.
- Le réservoir d'eau doit être détartré régulièrement, idéalement tous les trois mois, afin d'éviter un entartrage important pouvant entraîner des fuites. Procédure de détartrage : Remplissez le réservoir d'eau à moitié avec de l'eau et ajoutez 30 grammes d'acide citrique. Remuez pour dissoudre et laissez agir pendant plus de 2 heures. Ensuite, videz et rincez soigneusement le réservoir avant de le réutiliser. N'utilisez pas d'alcool pour essuyer le réservoir d'eau et le purificateur d'eau afin d'éviter d'endommager et de fissurer la surface du réservoir, ce qui pourrait entraîner des fuites.

Remplacament du filtre


Fonction du filtre : Il élimine les particules en suspension, la rouille, les substances visibles, le chlore résiduel, les odeurs, les décolorations et certains polluants organiques de l'eau. Il filtre efficacement les bactéries, les métaux lourds et autres impuretés fines, améliorant ainsi le goût de l'eau.

1. Filtrer 4 in 1 (PP + CB + PP + RO): 12 mois.


Etapes de remplacement et de réinitialisation du filtre

Veuillez suivre les invites de l'écran pour le remplacement du filtre ou vous référer à la période de remplacement suggérée.


Lorsque la durée de vie du filtre est supérieure à 14 jours, le voyant de durée de vie reste blanc. Lorsque la durée de vie est comprise entre 0 et 14 jours, le voyant rouge clignote. Lorsque la durée de vie atteint 0 jour, le voyant rouge reste allumé en permanence et un signal sonore vous avertit pendant la distribution de l'eau.

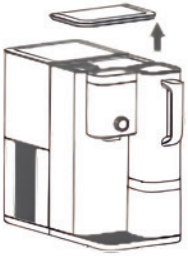


Débranchez l'alimentation et retirez le réservoir d'eau, puis ouvrez le couvercle supérieur.

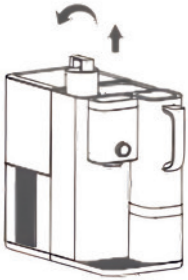

Tournez le filtre à remplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 🔓 et retirez-le.

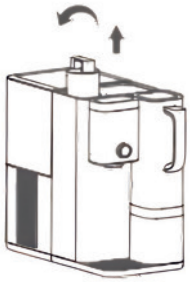


Installez le nouveau filtre en l'enfonçant et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre 🔒 pour le mettre en position.

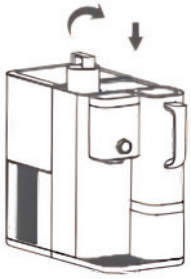

Après avoir rempli le réservoir d'eau, remettez-le dans sa position d'origine et couvrez le dessus et le couvercle du réservoir d'eau.

(5)

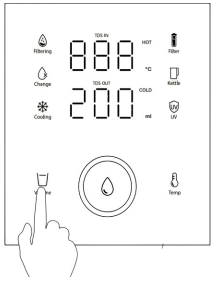

Réinitialisation de la durée de vie du filtre (5)

Appuyez simultanément sur les boutons "Water Volume" et "Water Temp" et maintenez-les enfoncés (un signal sonore retentit) pour réinitialiser avec succès la durée de vie du filtre

Note: Après avoir réinitialisé la durée de vie du filtre, veuillez suivre les étapes de la première utilisation (p. 5) pour nettoyer l'appareil avant de l'utiliser

11. RECYCLING



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Nous vous recommandons de séparer le plastique, le papier et le carton et de les remettre à des entreprises de recyclage.

Conformément aux directives DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément.

Si vous devez vous débarrasser de cet appareil à l'avenir, ne le jetez PAS avec le reste de vos déchets ménagers. Il doit être déposé au point de collecte DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) le plus proche.

12. DÉPANNAGE

Les situations suivantes peuvent être résolues par nous-mêmes. Si elles ne peuvent être résolues, demandez l'aide d'un professionnel de l'entretien pour effectuer une inspection et un entretien approfondis. Il est normal que les machines fassent un léger bruit pendant leur fonctionnement.

DÉFAILLANCE	CAUSE	SOLUTION
E1: Pas d'eau chaude	Défaillance du thermomètre	Distribuer 2 fois 1 L d'eau à température normale, puis redémarrer. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
E2: Pas d'eau chaude	Défaillance du thermomètre	Distribuer 2 fois 1 L d'eau à température normale, puis redémarrer. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
EU: Affichage endommagé	Affichage endommagé	Redémarrez. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
E6: Ralentir la production d'eau	Le réservoir d'eau ou le filtre n'est pas correctement installé / Le flotteur est bloqué	Ajuster la position du réservoir / du filtre / du flotteur et redémarrer.
Production continue d'eau	Le réservoir d'eau ou le filtre n'est pas correctement installé / Le flotteur est bloqué	Ajuster la position du réservoir / du filtre / du flotteur et redémarrer.
Pas de production	Le réservoir d'eau ou le filtre ne sont pas correctement installés / le couvercle du réservoir est ouvert / le flotteur est bloqué / le niveau d'eau est bas.	Réinstaller le composant / Remplir le réservoir d'eau et redémarrer.
EL: Pas d'eau froide	Anomalie de refroidissement / environnement à basse température provoquant un blocage de la glace	Redémarrer / Utiliser l'appareil dans un environnement compris entre 5°C et 40°C. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
Eb: Pas d'eau froide	Anomalie de refroidissement	Redémarrez. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
Pas de refroidissement	Faible niveau d'eau dans le réservoir	Attendre que l'eau soit purifiée.
EP: Remplissage du réservoir d'eau temps d'attente pendant l'alimentation en eau courante (lorsqu'il y a une pression d'eau dans le tuyau d'arrivée)	Le flotteur est bloqué / Le réservoir d'eau ne se remplit pas d'eau	Ajuster la position du flotteur et redémarrer / Vérifier si le tuyau d'arrivée d'eau est correctement raccordé, s'assurer que l'alimentation en eau est normale et vérifier si la pression de l'eau est faible.

DONNÉES DU CLIENT :

Mr/Mme : _____
Domicile : _____
C.P. et ville : _____
Téléphone de contacter : _____
E-mail de contact _____

DONNÉES DU VENDEUR :

Date de vente de l'équipement : _____
Nom de l'entreprise : _____
Adress : _____
C.P. et ville : _____
Phone: _____
Email: _____

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ADRESSÉE AU CLIENT FINAL :

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de deux ans, conformément à la loi, au moment de l'achat. Si une réparation devait être effectuée, elle aurait une garantie de 3 mois, indépendamment de la garantie générale. Afin de couvrir cette garantie, la date d'achat du produit doit être vérifiée.

La société s'engage à garantir les pièces dont la fabrication est défectueuse, à condition qu'elles nous soient envoyées pour examen dans nos installations aux frais du client.

Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire que la pièce défectueuse soit accompagnée de ce bon de garantie, dûment complété et tamponné par le vendeur. La garantie sera toujours accordée dans nos entrepôts.

Dans tous les cas, notre responsabilité consiste exclusivement à remplacer ou à réparer les matériaux défectueux et non à verser des indemnités ou autres frais.

Aucun retour ou réclamation de matériel ne sera admis après 15 jours de sa réception. En cas d'accord dans ce délai, le matériel devra nous être envoyé parfaitement emballé et en port payé **DIRECTEMENT A NOTRE ENTREPÔT.**

LA GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À :

1. Remplacement, réparation des pièces causées par l'usure, due à l'utilisation normale de l'équipement, telles que les résines, les polyphosphates, les cartouches de sédiments, etc... comme indiqué dans le manuel d'instructions de l'équipement.

2. Les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil et ceux causés par le transport.

3. Les manipulations, modifications ou réparations effectuées par des tiers.

4. Les dysfonctionnements dus à une mauvaise installation, en dehors du service technique, ou si les instructions de montage n'ont pas été suivies correctement.

5. L'utilisation incorrecte de l'équipement ou que les conditions de travail ne sont pas celles indiquées par le fabricant.

6. L'utilisation de pièces non originales de l'entreprise.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE" :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le système de purification d'eau pour la filtration de l'eau destinée à la consommation humaine est adapté selon les normes ou documents normatifs suivants :

"EN-12100-1, EN12100-2, EN-55014-1:2000/ A1:2001, EN-61000-3-2:2000/2001, EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".

Et il est conforme aux exigences essentielles des directives: **98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.**

CACHET DU VENDEUR AGRÉÉ

	NUMÉRO DE COMMANDE
	PRODUIT CODE
	NUMÉRO DE SÉRIE

AVIS: Lisez attentivement ce manuel. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance technique (T.S.S.) de votre distributeur. Les données marquées d'un (*) doivent être tamponnées par l'installateur et transcrites par lui à l'entreprise.

	NUMÉRO DE COMMANDE
	PRODUIT CODE
	NUMÉRO DE SÉRIE

INFORMATIONS AVANT L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT :

Origine de l'eau à traiter:

☐ Réseau public d'approvisionnement.
☐ Autre: _____

Traitement précédent? _____
Dureté de l'eau d'entrée: _____ °C
TDS à l'entrée: _____ ppm
Pression à l'entrée: _____ Bar
Concentration de chlore à l'entrée: _____ ppm

CONTRÔLE DES ÉTAPES DE L'INSTALLATION

☐ Lavage des préfiltres à charbon.
☐ Lavage des post-filtres à charbon.
☐ Assemblage des membranes.
☐ Assainissement selon le protocole décrit.
☐ Concentration de chlore dans le robinet après le rinçage: _____

☐ Vérification du limiteur de débit.
☐ Réglage du pressostat maximum.
☐ Inspection et raccords.
☐ Etanchéité du système sous pression.
☐ Eau produite * TDS (robinet de comptoir) : _____ ppm

☐ Informer clairement sur l'utilisation, la manipulation et l'entretien requis par l'équipement pour assurer le bon fonctionnement de l'eau. Compte tenu de l'importance d'un bon entretien de l'équipement pour garantir une eau de qualité, le propriétaire doit se voir délivrer un contrat d'entretien réalisé par des techniciens formés.

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ADRESSÉE AU DISTRIBUTEUR :

La société vendeuse sera responsable uniquement et exclusivement du remplacement des pièces en cas de défaut de conformité. La réparation du matériel et les frais associés (main d'œuvre, transport, déplacement, etc.) ne seront pas pris en charge par la société vendeuse, puisque le fabricant et/ou le distributeur garantissent qu'elle est effectuée dans leurs installations.

COMMENTAIRES:
*Résultat de l'installation et de la mise en service:

☐ CORRECT (équipement installé et fonctionnant correctement. L'eau produite est adaptée à l'application).
☐ Autre: _____

INSTALLATEUR AGRÉÉ

LA CONFORMITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUIPEMENT:

Le client propriétaire a été informé de l'entretien de l'équipement et de la manière de contacter le service d'assistance technique.

Comments: _____


JOURNAL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

AVIS	DATE	DONNÉES TECHNIQUES
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom : _____ Signature ou cachet :
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom : _____ Signature ou cachet :
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom : _____ Signature ou cachet :
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom : _____ Signature ou cachet :
☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Garantie ☐ Inspection ☐ Réparation		Nom : _____ Signature ou cachet :

OBSERVATIONS: _____

MANUALE UTENTE

1. PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE 38
2. COS'È L'OSMOSI INVERSA? 38
3. LA QUALITÀ DELL'ACQUA 38
4. LA CONTAMINAZIONE DELL'ACQUA 39
5. AVVERTENZE PRELIMINARI 39
6. DATI TECNICI DEL PRODOTTO 40
7. NOME DEL COMPONENTE DEL PRODOTTO 40
8. SCHERMO 40
9. USO E IMPOSTAZIONI 40
10. RICICLAGGIO 44
11. RISOLUZIONE PROBLEMI 45

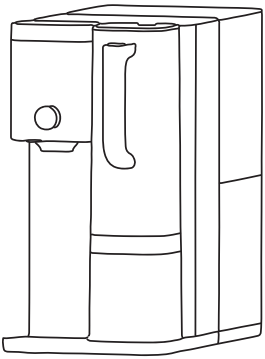

DISTRIBUTORE D´ACQUA

1. PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE

Ti diamo il benvenuto. Grazie per aver riposto la tua fiducia nel nostro prodotto, conforme alla tecnologia avanzata dell'osmosi inversa.

Non sono necessari prodotti chimici per produrre acqua di qualità. L'impianto di osmosi è in grado di eliminare oltre il 95% dei solidi disciolti, oltre il 99% di tutti i residui organici, oltre il 99% di tutti i batteri e riduce fino al 99% il cloro, migliorando il sapore e la qualità dell'acqua. Questo impianto elimina inoltre sostanze nocive come piombo, rame, bario, cromo, mercurio, sodio, radio, fluoruro, nitrito o selenio, che possono essere presenti nell'acqua, fornendo acqua sana e pura.

IMPORTANTE: CONSERVA QUESTO MANUALE.

2. COS'È L'OSMOSI INVERSA?

L'osmosi inversa è stata originariamente concepita per rendere potabile l'acqua di mare per le forze armate. È ideale per chiunque segua una dieta a basso contenuto di sodio. Una membrana ad osmosi inversa ha pori di dimensioni molto inferiori rispetto a quelle dei batteri o dei parassiti. Quando funziona correttamente, elimina tutti i microrganismi dall'acqua del rubinetto, producendo acqua sterile.

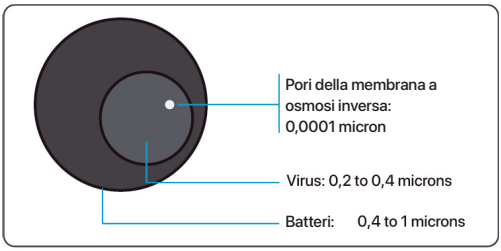


Figure 1

L'osmosi inversa è l'inversione del flusso naturale dell'osmosi. Nel sistema di purificazione dell'acqua, l'obiettivo è quello di diluire la soluzione salina separando l'acqua pura dal sale e da altri contaminanti.

Quando il flusso naturale viene invertito, l'acqua della soluzione salina viene forzata ad attraversare la membrana nella direzione opposta mediante l'applicazione di pressione (il termine osmosi inversa). Attraverso questo processo siamo in grado di produrre acqua pura eliminando sali e altri contaminanti.

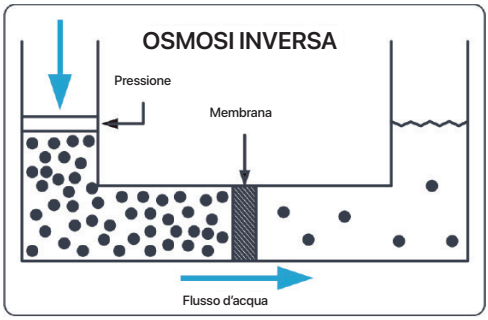


Figure 2

3. LA QUALITÀ DELL'ACQUA

Si noterà un miglioramento del sapore dell'acqua, che sarà anche migliore per la macchina del caffè o per fare il ghiaccio. Cucinare con acqua purificata consentirà di gustare meglio il sapore dei cibi. Sarà un'acqua più salutare per i vostri figli e anche ottima per le vostre piante.

Questo trattamento dell'acqua è consigliato alle persone che soffrono di ipertensione, poiché si tratta di un'acqua a bassa mineralizzazione. È ideale per i ferri da stiro a vapore. L'acqua osmotizzata contribuirà a prolungare la durata degli elettrodomestici.

4. LA CONTAMINAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è sempre più inquinata dai rifiuti domestici, agricoli e industriali.

Quelli di origine domestica (rifiuti umani, di lavaggio o prodotti chimici per la pulizia), che hanno registrato un notevole aumento a causa della crescita dei centri abitati vicini ai corsi d'acqua tradizionali, finiscono in molti casi nelle falde acquifere naturali.

I rifiuti di origine agricola, come liquami ed escrementi, fertilizzanti chimici, nitrati, erbicidi e pesticidi, così come i rifiuti industriali, compaiono ogni giorno di più nelle falde acquifere naturali.

Le aziende di approvvigionamento filtrano l'acqua e aggiungono prodotti chimici (ad esempio il cloro) per disinfettarla ed evitare così malattie infettive come il tifo, la difterite, ecc...

Per questo motivo, l'acqua che riceviamo nelle nostre case potrebbe contenere residui di prodotti chimici e residui della clorazione, come i trialometani, molto dannosi per la salute, oltre a sodio, calcio e altri minerali in quantità eccessive.

5. AVVERTENZE PRELIMINARI

⚠ NOTA

Il contenuto di questa sezione è interamente dedicato alla sicurezza. Gli utenti devono rispettare le precauzioni qui indicate per garantire un uso corretto della macchina. Queste precauzioni descrivono i potenziali pericoli, la gravità dei rischi e i possibili incidenti. La tabella seguente elenca i parametri di funzionamento di questo prodotto. L'uso di questo prodotto al di fuori di queste specifiche può causare problemi di prestazione del sistema e persino provocare lesioni personali e invalidare la garanzia.


- Non utilizzare accessori non autorizzati dal produttore, poiché ciò invaliderà la garanzia in caso di malfunzionamento della macchina.
- Durante il disimballaggio, ispezionare la macchina e verificare l'assenza di danni e la presenza di tutti gli accessori.
- Per evitare il rischio di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- La macchina deve utilizzare solo acqua potabile come fonte di approvvigionamento idrico.
- Non versare liquidi sconosciuti, fonti d'acqua non approvate o altri oggetti estranei nel serbatoio dell'acqua.
- Maneggiare la macchina con cura per evitare la caduta e/o il verificarsi di lesioni.
- Posizionare la macchina fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- I bambini e le persone con capacità limitate devono utilizzare la macchina sotto supervisione.
- Posizionare la macchina in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Non posizionarla vicino ad apparecchi di riscaldamento, prodotti elettrici o altre zone ad alta temperatura.
- Non collocare la macchina in zone in cui potrebbero verificarsi o è probabile che si verifichino fughe di gas infiammabile.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Per evitare danni alla macchina, non smontarla, modificarla né appoggiarvi oggetti pesanti.
- Se non si intende utilizzare la macchina per un periodo prolungato, assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica e svuotare l'acqua sia dalla macchina che dal bollitore.
- La macchina richiede una temperatura dell'acqua in ingresso compresa tra 5 °C e 38 °C. Superare i 38 °C danneggerà il filtro, rendendolo inefficace; temperature inferiori a 5 °C possono causare il congelamento e danneggiare i componenti della macchina.
- Questa macchina è progettata per essere installata e utilizzata esclusivamente in ambienti interni e deve essere collegata a una presa di corrente a tre poli con messa a terra.
- Prima del primo utilizzo o dopo un periodo di inattività prolungato, far scorrere più volte l'acqua nella macchina per pulirla.
- La manutenzione e la sostituzione del filtro devono essere eseguite da centri di assistenza designati dal produttore.
- Non utilizzare benzina o altri solventi organici per pulire l'esterno della macchina. Quando si pulisce, scollegare l'alimentazione e utilizzare un panno umido per pulire delicatamente la superficie.
- In caso di guasto, scollegare immediatamente la macchina dalla presa di corrente. Non utilizzare la macchina in condizioni difettose.
- A seguito degli aggiornamenti del prodotto, alcuni testi o immagini del manuale potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento al prodotto reale.
- Si raccomanda di utilizzare la macchina ad altitudini non superiori ai 2500 metri.
- Sé si eroga acqua calda seguita immediatamente da acqua a temperatura ambiente, è possibile che venga erogata prima una piccola quantità di acqua calda re

- sidua. Per evitare scottature, erogare acqua a temperatura ambiente per 10 secondi prima di passare alla temperatura desiderata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da personale qualificato per evitare pericoli. Non smontare o riparare la macchina da soli né farla riparare da personale non autorizzato, poiché riparazioni inadeguate possono causare pericoli.
- L'azienda non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle precauzioni sopra indicate.
- The company will not be responsible for any consequences resulting from failure to follow the above precautions.


6. DATI TECNICI DEL PRODOTTO

- **Ref:** RO1146.
- **Tensione:** 230V.
- **Frequenza:** 50 Hz.
- **Potenza nominale totale:** 2200W
- **Tipo elettrico antiscossa:** I.
- **Approvvigionamento acqua:** aqua potabile.
- **Portata nominale di acqua pura:** 0.19 L/min.
- **Volume nominale di acqua pura:** 2000L.
- **Pressione d'ingresso acqua:** 0-0.06 MPa.
- **Pressione di esercizio:** 0.4-0.8 MPa.
- **TDS raccomandati:** tra 300 e 450 PPM

7. NOME DEL COMPONENTE DEL PRODOTTO

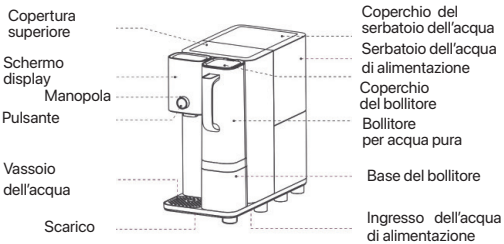

8. SCHERMO

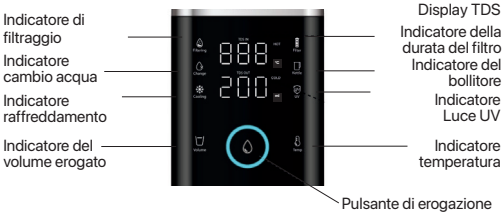

9. USO E IMPOSTAZIONI

Primo utilizzo

- Per utilizzare il purificatore d'acqua per la prima volta, installare correttamente il filtro, posizionare il bollitore in sede, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto e quindi inserire il serbatoio in sede.
- Riempire il serbatoio con acqua da 3 a 5 volte. Una volta completato il processo di purificazione dell'acqua, tenere premuto il pulsante di erogazione per 5 secondi per spurgare l'acqua dal bollitore. Utilizzare un recipiente con capacità superiore a 2 L per raccogliere l'acqua scaricata.
- Per garantire il corretto funzionamento della camera di raffreddamento, erogare 500 ml di acqua fredda due volte all'accensione della macchina.
- Per evitare la combustione a secco, erogare acqua a temperatura ambiente prima di erogare la prima quantità di acqua calda.
- Per evitare una dispersione inadeguata del calore, assicurarsi che non vi siano ostruzioni a meno di 5 cm dalla griglia di ventilazione.

(1)



(2)



Scarico (1)

- Scarico automatico. Prima della produzione di acqua è necessario un ciclo di spurgo. Una volta completato il risciacquo, procedere con la produzione di acqua. Dopo la produzione di acqua, avviare un altro ciclo di scarico.
- Scarico manuale. Durante il normale funzionamento della macchina e finché il serbatoio dell'acqua purificata non è pieno, tenere premuto il pulsante "Volume acqua". Il cicalino suonerà per indicare l'ingresso nella modalità di scarico manuale. Durante lo scarico, l'indicatore di produzione dell'acqua lampeggerà per indicare il processo di scarico.

Purificazione dell'acqua

- Quando il bollitore si trova a un livello basso di acqua, la macchina entra automaticamente nella modalità di purificazione dell'acqua e prosegue finché l'acqua non torna a un livello prestabilito.
- Durante il processo di purificazione, l'indicatore di purificazione dell'acqua rimane illuminato in modo continuo per indicare il funzionamento.

Selezione della temperatura dell'acqua (2)

Per prima cosa premere il pulsante "Temperatura dell'acqua" e poi ruotare con la mano la manopola metallica. Ruotarla in senso orario per aumentare la temperatura dell'acqua e in senso antiorario per diminuirla. L'intervallo di temperatura selezionabile va da "COLD" (fredda) e temperatura ambiente fino a 100 °C. È anche possibile premere il pulsante "Temperatura dell'acqua" per scorrere le temperature preimpostate, ovvero temperatura ambiente, 45 °C, 65 °C, 85 °C, 95 °C e "COLD" (fredda). In totale sono disponibili sei livelli preimpostati. (Nota: se la funzione di raffreddamento è disattivata, non è possibile selezionare l'impostazione di acqua fredda "COLD".)

⚠ NOTA: Se si imposta manualmente una temperatura di ebollizione, la temperatura massima sarà quella impostata.

(3)



(4)



Selezione del volume d'acqua (3)

- Premere il pulsante "Volume dell'acqua" e ruotare la manopola per regolare il volume dell'acqua. L'intervallo selezionabile è da 100 ml a 1000 ml.
- Premere ripetutamente il pulsante "Volume dell'acqua" per scorrere i volumi preimpostati, 150 ml, 240 ml, 500 ml e 900 ml.

Istruzioni per l'erogazione dell'acqua (4)

- Selezionare la temperatura e il volume d'acqua desiderati. Lo schermo mostra le selezioni correnti. Premere il pulsante di erogazione per erogare acqua pura alla temperatura e al volume scelti. Premere di nuovo il pulsante di erogazione o qualsiasi altro pulsante per interrompere il flusso d'acqua.
- Il pulsante di erogazione cambia colore per indicare la temperatura dell'acqua, blu per acqua fredda e a temperatura ambiente, arancione per 45–50 °C e rosso per 51–95 °C.
- Durante l'erogazione di acqua calda, non mettere la mano sotto l'uscita dell'acqua per evitare ustioni.
- Se non viene erogata acqua o il volume erogato è significativamente inferiore a quello impostato dopo aver premuto il pulsante di erogazione, verificare che il serbatoio situato a destra del pannello di visualizzazione contenga acqua. Se il serbatoio è vuoto, attendere che la macchina completi il processo di purificazione e sarà possibile erogare normalmente. Se il serbatoio dell'acqua pura è pieno e continua a non uscire acqua oppure ne viene erogata una quantità insufficiente, scollegare il cavo di alimentazione per sicurezza e contattare il servizio clienti o l'assistenza post-vendita.

Promemoria cambio dell'acqua

Quando l'icona "Cambio dell'acqua" sullo schermo lampeggia o rimane accesa, indica che è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. Le seguenti situazioni attivano il promemoria di sostituzione dell'acqua:

• Il livello dell'acqua del serbatoio è uguale o inferiore al minimo.
• Serbatoio dell'acqua non installato correttamente.

Nota: Per garantire la qualità dell'acqua, quando l'icona "Cambiare acqua" lampeggia sullo schermo, sollevare e rimuovere il serbatoio per svuotare eventuali residui d'acqua, pulire il serbatoio e riempirlo con acqua fresca prima di riutilizzarlo.

Modalità standby

Se non viene effettuata alcuna operazione entro 60 secondi, la macchina entra in modalità standby. In modalità standby tutte le icone del display si spengono. Per riattivare la macchina dalla modalità standby, effettuare qualsiasi operazione.

Impostazioni del punto di ebollizione

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante "Volume dell'acqua" e il pulsante di erogazione finché si sente il segnale acustico. Lo schermo mostrerà la temperatura attuale del punto di ebollizione, predefinita a 95 °C. Utilizzare la manopola per impostare la temperatura desiderata. Una volta impostata, premere il pulsante di erogazione per uscire.

Funzione di raffreddamento

Tenere premuto il pulsante "Temperatura dell'acqua" finché si sente il segnale acustico per attivare o disattivare la funzione di raffreddamento. L'icona "Raffreddamento" corrispondente si illumina quando la funzione è attiva e si spegne quando è inattiva. Nota: quando la funzione di raffreddamento non è attivata, non è possibile impostare la temperatura dell'acqua "COLD" (fredda).

Manutenzione quotidiana

• Se la macchina non viene utilizzata per più di due giorni, si raccomanda di sostituire l'acqua del serbatoio con due risciacqui, tenere premuto il pulsante di erogazione per 5 secondi per sciacquare.

- Se non si intende utilizzare la macchina per diversi giorni, circa una settimana, svuotare l'acqua dalla macchina, dal serbatoio e dalla camera di raffreddamento. Prima di riutilizzarla, seguire i passaggi della configurazione iniziale per pulire la macchina.
- Pulire il serbatoio dell'acqua se si accumulano residui visibili sul fondo. Utilizzare acqua e strumenti come panni o spazzole morbide per la pulizia.
- Il serbatoio dell'acqua deve essere decalcificato regolarmente, idealmente ogni tre mesi, per evitare incrostazioni gravi che possono provocare perdite. Procedura di decalcificazione, riempire il serbatoio a metà con acqua e aggiungere 30 grammi di acido citrico. Mescolare per scioglierlo e lasciare in ammollo per più di 2 ore. Poi svuotare e sciacquare bene il serbatoio prima di riutilizzarlo. Non utilizzare alcol per pulire il serbatoio o il purificatore d'acqua per evitare danni e crepe sulla superficie del serbatoio che potrebbero provocare perdite.

Sostituzione del filtro


Funzione del filtro: rimuove dall'acqua particelle in sospensione, ruggine, sostanze visibili, cloro residuo, odori, scolorimento e alcuni contaminanti organici. Filtra efficacemente batteri, metalli pesanti e altre impurità fini, migliorando il sapore dell'acqua.

1. Filtro 4 in 1 (PP + CB + PP + RO): 12 mesi.


Passaggi per sostituire e reimpostare il filtro

Seguire le indicazioni sullo schermo per la sostituzione del filtro o per il periodo di sostituzione suggerito.


Quando la vida utile del filtro è superiore a 14 giorni, la spia della vita utile rimane bianca. Quando la vita utile è compresa tra 0 e 14 giorni, la spia rossa lampeggia. Quando la vita utile arriva a 0 giorni, la spia rossa resta accesa in modo continuo e un segnale acustico avvisa durante l'erogazione dell'acqua.

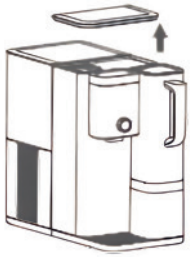


Scollegare l'alimentazione elettrica e rimuovere il serbatoio dell'acqua, quindi aprire il coperchio superiore.

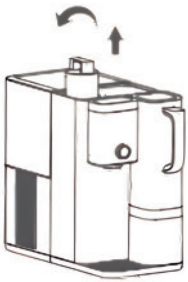

Ruotare il filtro da sostituire in senso antiorario fino alla posizione 🔓 e sollevarlo

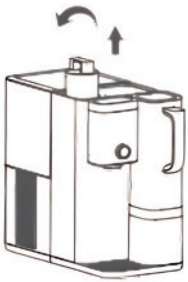


Installare il nuovo filtro premendo verso il basso fino in sede e ruotandolo in senso orario fino alla posizione 🔒

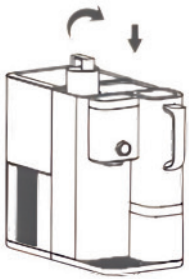

Dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua, riposizionarlo nella sede originale e chiudere il coperchio superiore e quello del serbatoio dell'acqua.

(5)

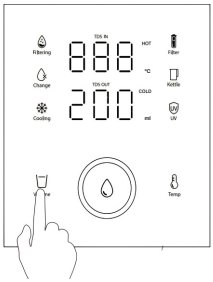

Reimpostazione della vita del filtro (5)

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Volume dell'acqua" e "Temperatura dell'acqua" (si udirà un segnale acustico) per reimpostare correttamente la vita utile del filtro.

Nota: Dopo aver reimpostato la vita utile del filtro, seguire i passaggi del primo utilizzo (p. 5) per pulire la macchina prima di utilizzarla.

10. RICICLAGGIO



Il materiale di imballaggio utilizzato è riciclabile. Si consiglia di separare plastica, carta e cartone e consegnarli alle aziende di riciclaggio.

In conformità con le direttive RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente.

Se in futuro sarà necessario smaltire questo apparecchio, NON gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Bisognerò portarlo al punto di raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) più vicino.

11. RISOLUZIONE PROBLEMI

Le seguenti situazioni possono essere risolte autonomamente. Se non è possibile risolvere, chiedere assistenza al personale di manutenzione professionale per effettuare un'ispezione e una manutenzione approfondite. È normale che le macchine emettano un leggero rumore durante il funzionamento.

ERRORE	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
E1: Senza acqua calda	Guasto del termometro	Erogare 2 volte 1 L di acqua a temperatura normale e riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
E2: Senza acqua calda	Guasto del termometro	Erogare 2 volte 1 L di acqua a temperatura normale e riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
EU: Schermo danneggiato	Schermo danneggiato	Riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
E6: Produzione lenta di acqua	Il serbatoio dell'acqua o il filtro non sono installati correttamente oppure il galleggiante è bloccato.	Regolare la posizione del serbatoio / filtro / galleggiante e riavviare.
Produzione continua di acqua	Il serbatoio dell'acqua o il filtro non sono installati correttamente oppure il galleggiante è bloccato.	Regolare la posizione del serbatoio / filtro / galleggiante e riavviare.
Nessuna produzione d'acqua	Il serbatoio dell'acqua o il filtro non sono installati correttamente, il coperchio del serbatoio è aperto, il galleggiante è bloccato oppure il livello dell'acqua è basso.	Reinstallare il componente, riempire il serbatoio dell'acqua e riavviare.
EL: Senza acqua fredda	Anomalia della refrigerazione oppure ambiente a bassa temperatura che provoca blocco del ghiaccio.	Riavviare. Utilizzare la macchina in un ambiente tra 5 °C e 40 °C. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
Eb: Senza acqua fredda	Anomalia della refrigerazione	Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
Nessun raffreddamento	Basso livello dell'acqua nel serbatoio	Attendere che l'acqua venga purificata.
EP: Attesa per il riempimento del serbatoio durante l'alimentazione da rete (quando c'è pressione dell'acqua nel tubo di ingresso).	Il galleggiante è bloccato / Il serbatoio dell'acqua non si riempie.	Regolare la posizione del galleggiante e riavviare. Verificare che il tubo di ingresso dell'acqua sia collegato correttamente, assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia normale e controllare se la pressione dell'acqua è bassa.

GARANZIA DEL SISTEMA

DATI CLIENTE:

Sig. / Sig.ra: _____
Indirizzo: _____
CAP e luogo: _____
Telefono: _____
Email: _____

DETTAGLI VENDITORE:

Nome Azienda: _____
Indirizzo: _____
CAP e luogo: _____
Telefono: _____
Email de contactl: _____

GARANZIA DIRETTA AL CLIENTE FINALE:

Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di due anni, come stabilito dalla legge al momento dell'acquisto. In caso di riparazione, la garanzia è di 3 mesi, indipendentemente dalla garanzia generale. Per poter usufruire di questa garanzia, è necessario verificare la data di acquisto del prodotto.

L'azienda si impegna a garantire i pezzi che risultano difettosi, a condizione che non vengano inviati per l'esame presso le nostre strutture per conto del cliente.

Per rendere effettiva la garanzia, il pezzo difettoso deve essere accompagnato dal presente tagliando di garanzia, debitamente compilato e sigillato dal venditore.

Tutte le garanzie saranno fornite nei nostri magazzini. In tutti i casi la nostra responsabilità si limita alla sostituzione o alla riparazione dei materiali difettosi senza pagare alcun indennizzo o altre spese.

Non si accettano resi o reclami dopo 15 giorni dal ricevimento del materiale. In caso di accordo entro questo termine, il materiale deve esserci inviato perfettamente imballato e SPEDITO A CARICO DEL CLIENTE AL NOSTRO MAGAZZINO.

LA GARANZIA NON SI ESTENDE A:

1. Sostituzione, riparazione di parti causate dall'usura, dovuta al normale utilizzo dell'apparecchiatura, resine, polifosfati, cartucce per sedimenti, ecc. come indicato nel manuale di istruzioni.

2. Danni causati da un uso improprio del sistema e dovuti al trasporto.

3. Manipolazioni, modifiche o riparazioni effettuate da terzi.

4. Malfunzionamenti dovuti a una cattiva installazione, al di fuori del servizio tecnico o se le istruzioni di montaggio non sono state seguite correttamente.

5. Uso improprio dell'apparecchiatura o condizioni di lavoro diverse da quelle indicate dal produttore.

6. L'utilizzo di parti di ricambio non originali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE":

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il sistema di depurazione dell'acqua per il filtraggio dell'acqua destinata al consumo umano è conforme agli standard o ai documenti normativi:

"EN-12100-1, EN12100-2, EN-55014-1:2000/A1:2001, EN-61000-3-2:2000/2001, EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".

Ed è conforme ai requisiti essenziali delle direttive: **98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.**

TIMBRO DEL VENDITORE AUTORIZZATO

	N° ORDINE
	CODICE PRODOTTO
	NUMERO SERIALE

AVVISO: Leggere attentamente questo manuale. In caso di domande, contattare il servizio di assistenza tecnica (T.S.S.) del proprio distributore. I dati contrassegnati con (*) devono essere timbrati dall'installatore e da lui trascritti all'azienda.

N° ORDINE

CODICE PRODOTTO

NUMERO SERIALE

INFORMAZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Origen del agua a tratar:

☐ Rete di distribuzione pubblica.
☐ Altro: _____

Esiste un pretrattamento? _____
Durezza dell'acqua in ingresso: _____ °C
TDS in ingresso _____ ppm
Pressione in ingresso: _____ Bar
Concentrazione di cloro all'ingresso: _____ ppm

CONTROLLO DELLE FASI DI INSTALLAZIONE:

☐ Lavaggio prefiltri a carbone.
☐ Lavaggio post filtro a carbone.
☐ Montaggio della membrana.
☐ Igienizzazione secondo il protocollo descritto.
☐ Concentrazione cloro al rubinetto dopo risciacquo: _____

☐ Controllo del limitatore di flusso
☐ Impostazione massima del pressostato.
☐ Ispezioni e allestimenti.
☐ Tenuta del sistema pressurizzato.
☐ * TDS dell'acqua prodotta (rubinetto): _____ ppm

☐ Informare chiaramente sull'uso, la gestione e la manutenzione richiesta per garantire il corretto funzionamento e la qualità dell'acqua prodotta. Data l'importanza di una corretta manutenzione del sistema per garantire la qualità dell'acqua prodotta, al proprietario dovrebbe essere offerto un contratto di manutenzione eseguito da tecnici qualificati.

GARANZIA DEL SISTEMA, INDIRIZZATA AL DISTRIBUTORE:

L'azienda è l'unica ed esclusiva responsabile della sostituzione delle parti in caso di non conformità. La riparazione dell'apparecchiatura e le relative spese (manodopera, costi di spedizione, spese di viaggio, ecc.) non sono a carico dell'azienda, in quanto le garanzie del produttore e/o del distributore sono presso le loro strutture.

COMMENTI:
*Risultato dell'installazione e della messa in servizio:

☐ CORRETTA (l'apparecchiatura è installata e funziona correttamente. L'acqua prodotta è adatta all'applicazione).
☐ Altro _____

INSTALLATORE AUTORIZZATO:

CONFORMITÀ DEL PROPIETARIO DEL SISTEMA:

Il cliente-proprietario è stato informato sulla manutenzione del sistema e su come contattare il servizio di assistenza.

Commenti: _____

NOTIFICA	DATA	DATI TECNICI
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:

OSSERVAZIONI: _____

NOTIFICA	DATA	DATI TECNICI
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:

OSSERVAZIONI: _____

NOTIFICA	DATA	DATI TECNICI
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:

OSSERVAZIONI: _____

NOTIFICA	DATA	DATI TECNICI
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:

OSSERVAZIONI: _____

NOTIFICA	DATA	DATI TECNICI
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:
☐ Installazione ☐ Manutenzione ☐ Garanzia ☐ Ispezione ☐ Riparazione		Nome: _____ Firma o timbro:

OSSERVAZIONI: _____

WATER DISPENSER